


WEB 取扱説明書

USB モバイル ヘアアイロン

品番 **TS310A** 家庭用

●このたびは、テスコム製品をお買い上げいただきありがとうございました。

●ご使用になる前に、この取扱説明書を必ずお読みいただき、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1～4P)は必ずお読みください。

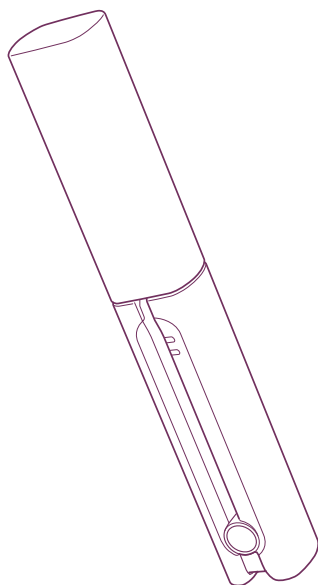

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえと	5
はたらき	
ご使用前の準備	6
使いかた	7
お手入れのしかた	10
海外の電圧とプラグ	11
故障かな?と思ったら ...	13
仕様	14
アフターサービス	15
無料修理規定	16

安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、人への危害や財産の損害を未然に防ぐためのものです。必ずお守りください。
- 注意事項は次のように区分しています。



警告

誤った扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。



注意

誤った扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

図記号の例



記号は、「してはいけないこと」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は分解禁止)



記号は、「しなければならないこと（強制）」の内容をお知らせするものです。



(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜く)

警告

使用後は必ず電源を切り、電源ケーブルを抜く。

- 火災・感電の恐れがあります。
ケーブルを差したまま放置しないでください。

プラグは根元まで確実に差し込む。

- 発煙・発火・感電の恐れがあります。

電源ケーブルを抜くときは、プラグ部分を持って抜く。

- 感電・ショート・発火の恐れがあります。

専用 AC アダプターは必ず交流 100-240V で使う。

- 火災・感電・やけどの恐れがあります。

プラグにホコリが付着しないように、定期的に掃除をする。

- 火災・感電の恐れがあります。



必ず守る

⚠ 警告

モバイルバッテリーを使うときは必ず単独で使う。(他の製品と併用しない。)

●動作不良の原因となります。



必ず守る

モバイルバッテリーを使うときは PSE マークの付いたものを使う。

●火災・感電の恐れがあります。



必ず、専用の電源ケーブルと AC アダプターか、定格出力 5V、2A 以上の AC アダプター・モバイルバッテリーを使う。

●動作不良の原因となります。

パソコンの USB ポートから電源をとらないでください。

電源ケーブルを傷つけない。

無理に曲げない・ねじらない・引っ張らない・重いものをのせない・熱いものに近付けない・はさみ込まない・加工しない・束ねたまま使わない。

●火災・感電の恐れがあります。



禁止

次の状態が確認されたときは使わない。


- 使用中、表示やランプが消えたり、電源が切れたりするとき。
- アイロン部が温まらないとき。
- 電源ケーブルがねじれて戻らなくなったとき。
- 電源ケーブル・プラグの根元部分が変形・傷んでいるとき。
- 電源ケーブルの差し込みがゆるいとき。
- 電源ケーブルが異常に熱いとき。



●やけど・火災・ショート・感電の恐れがあります。

本体に電源ケーブルを巻きつけない。

●電源ケーブルが断線し、火災・感電・やけどの恐れがあります。



スイッチを入れたまま放置しない。

布団・紙・ビニールなど燃えやすいものや熱に弱いものの上に置かない。

●火災や熱による変質・変形の原因になります。

耐熱性のある、安定した平らな場所に置いてください。

⚠ 警告

補助を必要とする人（子供を含む）は、単独でこの製品を使わない。子供の手の届く所で使わない。子供の手の届く場所に保管しない。

- 使用する際は、安全に責任を負える人の監督・指示のもとで使うようにしてください。また、子供が本製品で遊ばないように注意してください。

梱包材（ポリ袋・電源プラグのカバーなど）を、子供の手の届く場所に置かない。

- 口や鼻をふさいだり、口に入れるなどして、窒息や誤飲する恐れがあります。



引火性のもの（ガソリン・ベンジン・シンナー・ガスなど）の近くで使わない。

- 爆発・火災の恐れがあります。

専用の電源ケーブル・AC アダプター以外は使わない。また専用の電源ケーブル・AC アダプターを別の製品に使わない。

- 火災・故障の恐れがあります。



水場禁止

浴室や湿気の多い所・水の近くで使わない。保管しない。

- 絶縁劣化などにより、感電・火災・ショート of の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけない。水をかけない。

- ショート・感電の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使わない。

- ショート・感電の恐れがあります。



分解禁止

改造はしない。分解・修理しない。

- 火災・感電・けがの恐れがあります。
修理は販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。


⚠ 注意

 禁止	使用中、アイロン部を肌に近づけすぎない。 ●アイロン部が高温のため、やけどの恐れがあります。
	人の毛髪の整髪以外の用途（かつら・エクステンションなど）に使わない。また、乳幼児・ペットに使わない。 ●やけど・火災・故障の恐れがあります。
	パーマ液を毛髪に塗布した状態で使わない。 ●毛髪を著しく傷めたり、断毛や、皮膚障害などを起こす恐れがあります。
	アイロン部を同じ箇所に連続してあて続けない。 ●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。
	髪のををはさんだ状態で開閉ロックをロックしない。 ●やけどや毛髪を著しく傷める恐れがあります。
	落としたり、ぶつけたりしない。破損したら使わない。 ●感電・発火・けがの恐れがあります。
 接触禁止	業務用として使わない。 また、不特定多数の人が使う場所に置かない。 ●連続過負荷による故障の恐れがあります。
	使用中・使用直後の高温部（→ 6 ページ）は、熱くなっているのだからさわらない。肌に触れさせない。電源ケーブルを近づけない。 また、幼児の手の届く場所に置かない。 ●やけどの恐れがあります。

※安全上のご注意のイラストは実際の商品とは異なる場合があります。

各部のなまえとはたらき

製品および部品の仕様は、予告なく変更する場合があります。

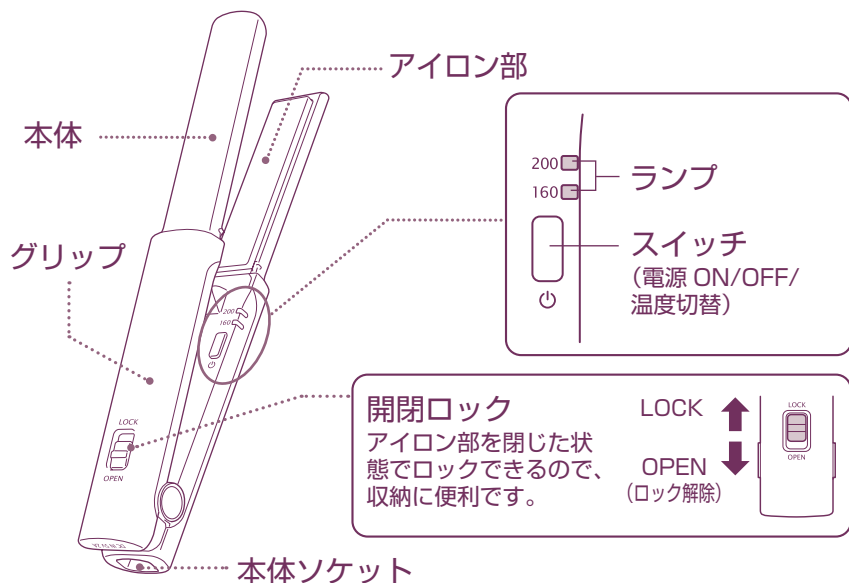

付属品

●電源ケーブル

(型番:TA033062
JAN:4975302033062)

プラグ

(本体側 /TypeC)

プラグ

(電源側 /TypeA)

●耐熱キャップ

(TS310A-C (パールグレイジュ))

型番:TA033055

JAN:4975302033055

TS310A-H (メタリックグレイ)

型番:TA033079

JAN:4975302033079

※耐熱性

使用後すぐに本体にはめることができます。
バッグなどに入れるときは、本体とキャップ
が完全に冷めてから入れてください。

●AC アダプター

(TAD42)

型番:TA033048

JAN:4975302033048

付属品は、テスコム製品取扱店でご購入いただけます。
製品の品番と必要な商品名をご確認の上、取扱店へご注文ください。
(ホームページからのご購入については 15 ページ参照)

ご使用前の準備


① 髪の毛をよく乾かしておく。

② ブラッシングをして、髪の毛のからまり・ほつれなどを取り除く。



接触禁止

使用中および使用直後は、右のイラストで示した ■ 部（高温部）を絶対にさわらない。やけどの恐れがあります。

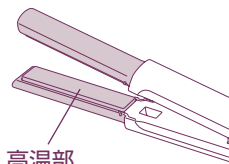


高温部

⚠ 注意

- 使用前に、コンセントの電圧・形状を確かめる。国や地域により電圧およびプラグ形状が異なります。11～12ページの「海外の電圧とプラグ」などでお確かめください。
- 専用アダプターは、必ず交流 100～240Vで使う。240Vを超える電源で使うと、故障の原因になります。
※国によっては、同一国内でも地域により工業用電源（380Vなどの高圧電源）が家庭やホテル内に引き込まれている場合がありますので、現地で十分お確かめのうえご使用ください。
- 家庭用ストレートパーマ剤や還元剤入りパーマ液・クセ伸ばし剤（「チオグリコール酸アンモニウム」・「システイン」の成分表示のあるもの）とは併用しない。還元剤でキューティクルを傷めることがあります。
- ひどく傷んだ髪には使わない。
- 縮毛矯正をかけた髪の場合は、髪を傷めることがあるので、使わない。
- ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経ってから使う。
- ヘアマニキュアで毛染めした場合は、シャンプーで十分に洗い流し、髪を完全に乾かしてから使う。髪がぬれていると色落ちし、色素が付着してアイロンを傷めることがあります。

使いかた


- ① キャップを取り、電源ケーブルの本体側プラグを本体ソケットに差し込む。

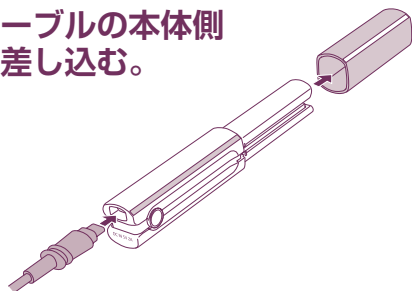

- ② 電源ケーブルの電源側プラグを AC アダプター・モバイルバッテリーなどにつなぐ。

定格出力 5V、2A 以上のモバイルバッテリーを使用してください。


- ③ 本体を閉じた状態で開閉ロックをスライドして、OPEN(ロック解除)にする。



- ④ スイッチを長押し（約 2 秒）する。

設定した温度のランプが点滅します。

（初めて使うときは 200℃、2 回目以降は前回設定した温度）

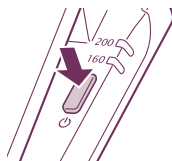

- ⑤ スイッチを押して「160℃」または「200℃」にする。

※髪質により設定温度を選んでください。特に毛先は傷みやすいのでご注意ください。慣れるまでは、低い温度での使用をおすすめします。


6

グリップを軽く握って開閉ロックをスライドして LOCK にする。

設定した温度になるとランプが点滅から点灯に変わります。使用中、設定温度を上げるときも開閉ロックを LOCK にしてください。

※アイロン部が開いた状態だと、設定温度になるまでに時間がかかります。

※キャップは絶対に取り付けしないでください。故障の原因になります。



7

設定した温度になったら、グリップを軽く握って開閉ロックをスライドして、OPEN（ロック解除）にし、髪をスタイリングする。

※高温部に触れないように注意してください。

(→ 6 ページ)



- ① 2 ～ 3cm 幅で毛束を取り、アイロン部の中央にはさみます。
- ② 毛先に向けて、まっすぐゆっくりと、片手ですべらせます。



8


使用後は、スイッチを長押し（約 2 秒）して切り、電源ケーブルを抜く。

※必ずプラグ部分を持って抜いてください。

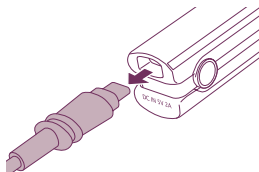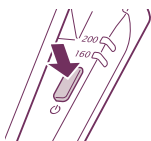

9

グリップを軽く握って開閉ロックをスライドして LOCK にし、キャップをはめ、湿気の少ないところで保管する。

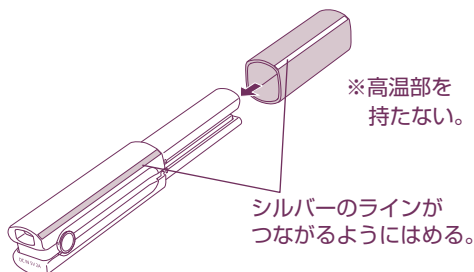

自動電源オフ機能について

最終操作後約 15 分で自動的に電源が切れます。

⚠ 注意

- 使用後は必ず電源ケーブルを抜く。
- パソコンから電源をとらない。
- 同じところに連続してあて続けたい。髪を傷める原因になります。
- 整髪料などの付いた手でさわらない。劣化の原因となります。
- バッグなどに入れるときは、本体とキャップが完全に冷めてから入れる。
- キャップ部分を持って持ち運ばない。

お手入れのしかた

スイッチを切って、冷めてからお手入れする。

乾いたやわらかい布で汚れをふき取る。

汚れが落ちにくいときは（電源ケーブルは除く）、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」に浸したやわらかい布をよく絞ってふき取る。

注意

- 水洗いは絶対にしない。
- アルコール・ベンジン・除光液などでふかない。

海外の電圧とプラグ

※この一覧は、あくまで参考案内です。

電圧とプラグは、必ず現地で確認してからお使いください。

この一覧にない国へご旅行の際は、現地ホテルや旅行代理店などでご確認ください。


この製品の仕様

・使用電圧

100-240V

・AC アダプター


A タイプ

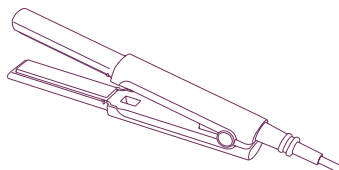

プラグとコンセントの種類

A (A-2)
タイプ

A タイプ…そのまま使えます。



下記のタイプは、変換プラグが必要です。別途ご用意ください。

C (C-2) タイプ	B (B-2) タイプ	B-3 タイプ	BF タイプ	O タイプ	O-2 タイプ	SE タイプ

※ホテルのシェーバー専用コンセントでは使えません。

電圧とプラグ一覧

下記以外の電圧・プラグを使用している国／地域もあります。

	国名・地域名	電圧	プラグ							
アジア	日本	100	A							
	インド	115/230/240		B	B-3	BF	C			
	インドネシア	127/220/230/240	A	B	B-3	BF	C			
	シンガポール	115/230		B	B-3	BF	C			
	タイ	220	A	B	B-3	BF	C			
	韓国	110/220	A				C			SE
	台湾	110/220	A				C	O		
	中国	110/220	A	B	B-3	BF	C	O	0-2	SE
	フィリピン	120/230/240	A	B	B-3		C	O		
	ベトナム	110/220	A			BF	C			SE
	香港	200/220		B	B-3	BF	C			
	マカオ	115/127/220	A	B	B-3	BF	C			SE
北米	マレーシア	240		B	B-3	BF	C			SE
	アメリカ合衆国	120	A							
	アメリカ（テキサス）	120/240	A					O		
	カナダ	120/240	A			BF				
	ハワイ	120	A							
ヨーロッパ	イギリス	230/240		B	B-3	BF	C			
	イタリア	125/220	A				C			SE
	オーストリア	230			B-3	BF	C	O		SE
	オランダ	230		B			C			SE
	ギリシャ	230		B	B-3		C			SE
	スイス	230	A	B			C			SE
	スウェーデン	230		B			C			SE
	スペイン	127/220	A				C			SE
	デンマーク	230					C			
	ドイツ	127/230	A				C			SE
	ノルウェー	230					C			SE
	ハンガリー	220					C			
	フィンランド	120/230	A	B			C			SE
	フランス	127/230	A				C	O		SE
	ベルギー	127/230	A	B			C			SE
	ロシア	127/220	A	B			C			SE
オセアニア	オーストラリア	240/250						O		
	グアム	120/240	A			BF		O		
	サイパン	110	A							
	トンガ	240						O		
	ニュージーランド	230/240						O		
中南米	フィジー	120/240	A	B			C	O		
	アルゼンチン	220				BF	C	O		SE
	プエルトリコ	120/240	A			BF	C			
	ブラジル	127/220	A				C			SE
	メキシコ	120/127/230	A				C			SE
中東・アフリカ	アラブ首長国連邦	220/240		B	B-3	BF	C			
	エジプト	220			B-3	BF	C			SE
	クウェート	240		B	B-3	BF	C			SE
	トルコ	220		B	B-3		C			SE
	南アフリカ共和国	220/230/250		B	B-3	BF	C			
	モロッコ	115/127/220	A				C			SE

故障かな？と思ったら

こんなときは	考えられる原因	処置の方法
初めて使用するとき、 においがする。	ヒーターによる加熱のため、 多少のにおいがすることがありますが、 故障ではありません。	そのままご使用ください。
持ち手が温くなる。		
AC アダプター・電源 ケーブルが異常に熱い。 電源ケーブルを折り曲げると、 通電したり、しなかったりする。	電源ケーブルが断線しているか、 断線しかけている。	すぐに使用を中止し、 「 お客様ご相談窓口 」にご相談ください。 (→ 15 ページ)
こげ臭いにおいがする。		すぐに使用を中止し、 「 お客様ご相談窓口 」にご相談ください。 (→ 15 ページ)
ランプが点かなかったり、 アイロン部が温まらないことがある。		
ランプが全て点滅する。 (1 秒間に 3 回点滅)		
その他の異常・故障がある。		

仕様

品名	USB モバイル ヘアアイロン
品番	TS310A
電源ケーブルの長さ	1m
電源（アダプター）	AC100-240V 50/60Hz 0.3A
電源（本体）	DC5V 2A
質量	63g（本体のみ）
アイロン部最高温度	200℃（周囲温度 30℃の場合）
寸法	高さ 26 × 幅 159 × 奥行き 23mm（キャップ付き） 高さ 61 × 幅 156 × 奥行き 23mm（本体のみ 使用時）
付属品	電源ケーブル・AC アダプター・耐熱キャップ

アフターサービス

① 保証書について / 保証期間はご購入日より1年間です。

商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。保証書はお買い上げ販売店で「販売店名・ご購入日」などの記入または販売証明書などの発行をご確認の上、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

② 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は商品に保証書または販売証明書などご購入日のわかるものを添えてお買い上げ販売店にご持参ください。
保証書の記載内容にそって修理いたします。
- 保証期間が過ぎていたときはお買い上げ販売店にご相談ください。
修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

③ 補修用性能部品の保有期間

当社では、この商品の補修用性能部品（商品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は製造打ち切り後5年としております。
万一、何らかの理由で保有期間満了後に無料修理対象期間がある場合は、無料修理規定にそって代替機種に無料交換いたします。

④ ご使用中にふだんと変わった状態になったとき

ただちにご使用を中止し、お買い上げ販売店に点検・修理をご依頼ください。お客様ご自身の分解修理は危険ですのでおやめください。分解後は弊社無料修理が受けられなくなります。

⑤ アフターサービスについてご不明な点があるとき

- お買い上げ販売店にお問い合わせください。
- ご転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、事前に販売店にご相談ください。
 - ご贈答品や譲渡品などで、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられない場合は、下記の「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。

テスコムお客様ご相談窓口

〒390-1242 長野県松本市和田 4217-1

受付時間：9時～17時
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)
FAX 0263-40-3840

●ホームページからのお問い合わせ

お問い合わせはチャットボットが便利です。

URL ▶ <https://www.tescom-japan.co.jp/support/>



●修理についてのお問い合わせ

 **0120-343-122**

●その他のお問い合わせ

 **0120-106-018**

●部品・消耗品ご購入について

テスコム製品取扱店および下記専用ページ、またはチャットボットからご購入いただけます。

URL ▶ <https://tescom-shop.jp/pages/parts>

この製品には、リサイクル可能な部品が含まれています。廃棄の際は、お住まいの地域の条例などに従ってください。

愛情点検



● 長年ご使用のヘアアイロンの点検を！

こんな症状は
ありませんか

- 電源ケーブルや AC アダプターが異常に熱くなる。
- こげ臭いにおいがする。
- 製品の一部に割れ・ゆるみ等がある。
- その他、異常や故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、
電源ケーブルを抜き、
販売店に点検・修理を
ご相談ください。

〈無料修理規定〉

1. 商品に同梱されている取扱説明書には商品の保証書が付いています。

お買い上げ日から保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、商品と保証書または販売証明書などをご持参・ご提示の上、お買い上げ販売店にご相談ください。本書記載内容に基づき無料修理いたします。

2. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- ① 使用上の誤り、改造や不当な修理による故障または損傷。
- ② お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障または損傷。
- ③ 火災、地震、水害、落雷などの天災もしくは公害や異常電圧などの外部要因による故障または損傷。
- ④ 業務用としてや共有施設での使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ⑤ 電源コードやモーターの有寿命部品および、付属品や消耗品の自然摩耗、消耗、経年劣化などによる製品の不具合。
- ⑥ お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障および 損傷の場合。
(例：電源コードの巻きつけなどによる断線、吸込口の破損・目詰まり、毛髪・ホコリの吸込み・侵入、動物毛の侵入および動物による損傷など)
- ⑦ 保証書の提示がない場合。
- ⑧ 保証書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書き換えられた場合。

3. ご転居の場合は事前にお買い上げ販売店にご相談ください。

4. 通信販売やご贈答品・譲渡品などでお買い上げ販売店に修理を依頼されることができない場合は、「お客様ご相談窓口」にお問い合わせください。なお、譲渡品や転売品（新品購入を含む）などの場合、最初にご購入されたお客様の保証期間が適用されます。

5. 製品の状態やその他の事情により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。

6. 本書に基づき無料修理（製品交換を含む対応）を行った製品の保証期間は、最初のご購入時の保証期間が適用されます。

7. 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

8. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

テスコム電機株式会社

www.tescom-japan.co.jp

工場／長野県松本市和田4217-1