


BRAUN

Series 6

xxxxxxxx/1+23

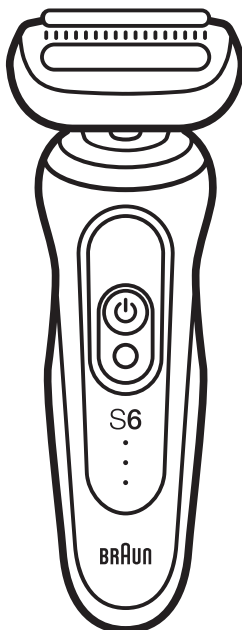

Type 5762

Scan Me!



取扱説明書

保証書付

ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。巻末に保証書が添付されておりますので、大切に保管してください。

www.braun.com/jp

■ はじめに

ブラウン製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本品の機能を十分にご理解いただき、より効果的にご利用いただくために、この取扱説明書をご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

万一ご使用中にわからないことや不都合が生じた際に、ぜひお役立てください。

目次

	ページ
安全上のご注意	4
各部の名称/仕様	7
コード表記について	8
製品機能説明	9
お知らせ	20
■ 製品を廃棄するときのお願い	
■ 保証とアフターサービス	
■ English Use Instructions Type 5762	
■ 無料修理規定	

安全上のご注意

- ご使用前に必ずお読みの上、正しくご使用ください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は、危険の度合いを明示するために、次のように区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。





警告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。










注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容。




■ 絵表示の例

	<p>この記号は、禁止行為であることを告げるものです。 図中や近くの箇所に具体的な禁止内容が描かれています。</p>
	<p>この記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図中や近くの箇所に具体的な指示内容が描かれています。</p>

⚠ 警告

	<p>●交流100～240V以外では使用しない。 火災・感電の原因となります。</p> <p>●電源コードを傷付けたり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしない。 電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。</p> <p>●電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みが緩いときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因となります。</p>
	<p>●改造はしない。また修理技術者以外は、分解・修理をしない(製品の廃棄の際に充電電池を取り出すときを除く)。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買い上げの販売店又はブラウンリペアセンターにご相談ください。</p>
	<p>●電源プラグ、充電スタンド、アルコール洗浄システムを水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。</p>
	<p>●電源プラグを浴室、シャワー室のような湿気が多い場所では使用しない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。</p>
	<p>●濡れた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししない。 感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>●専用洗浄液(アルコール)カートリッジを火気に近づけない。 発火・火災の原因となります。</p>
	<p>●お手入れの際は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜く。 感電やけがをすることがあります。</p>
	<p>●異常・故障時には、直ちに使用を中止する。 そのまま使用すると火災・感電・けが・故障に至るおそれがあります。直ちにスイッチを切り、電源プラグや乾電池を抜いて、ブラウンリペアセンターへ点検・修理を依頼してください。</p> <p>●電源プラグ使用の際は、必ず電極部の水を完全に拭き取る。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがあります。</p> <p>●必ず492 D-492-Cと記載されているブラウンの専用電源コードを使う。 守らないと火災・感電・けがの原因となります。</p> <p>●8歳以上のお子様、身体的機能に何らかの制限をお持ちの方、あるいは経験や知識の無い方は、本製品の安全な使用について適切に監督もしくは指示を受け、内在する危険性について理解する必要があります。 ヘアカット用のアタッチメントが付属している場合は、3歳以上のお子様にも適切な監督の下使用できます。</p>

⚠ 注意

	<p>●監督下でない子どもだけで使わせたり、お手入れをさせたり、子どもの手の届くところに置かない。 事故やけがのおそれがあります。</p>
	<p>●電源プラグに金属、ほこり、水滴等を付着させない。 ショート・感電・発煙・発火・漏電火災等や故障のおそれがありますので、定期的に掃除してください。</p>
	<p>●刃は強く押さえない。 破損して肌を傷つけることがあります。</p>
	<p>●家族・他人と共有しない。 感染等のおそれがあります。</p>
	<p>●廃棄時に充電池を取り出す際は⊕⊖端子をショートさせない。</p>
	<p>●50度を超える場所に長時間置かない。 充電時の推奨環境温度は、5℃～35℃です。保管およびシェービング時の推奨環境温度は15℃～35℃です。</p>
	<p>●傷や炎症のある部分に洗顔ブラシを使用しない。 炎症が起こった場合は使用を中止してください。</p>
	<p>●目や髪の生え際に、直接洗顔ブラシを当てない。</p>
	<p>●本説明書に記載された使用目的以外には使用しない。</p>
	<p>●使用の前に刃の破れや変形がないか確認する。 肌を傷付けることがあります。</p>
	<p>●電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。 感電やショートして発火し、火災に至ることがあります。</p>
	<p>●ボディグリーマーを陰部に使用するときは、必ずコームを付ける。</p>
	<p>●水を使ったお手入れをする前に、電源プラグからシェーバーを外してください。</p>
	<p>●充電時以外は、電源プラグをコンセントから抜く（長期不在の場合等は特に注意）。 けがや火傷、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。</p>

各部の名称/仕様




電源コード

※形状が異なることがあります。



充電スタンド



Type
5439



※アクセサリーはモデルによって異なります。

仕様

定 格	電源方式	充電式	充電時間	1時間*
	使用電池	リチウムイオン電池	消費電力	7W
	定格電圧	AC100~240V 50-60Hz		

* 1回のフル充電で、約50分のシェービングができます。連続使用可能時間は、ヒゲの状態や、使用環境温度に左右されます。

※本取扱説明書は、予告なしに内容が変更される場合があります。



このシェーバーは、お風呂でも使用出来ます。また、安全上の理由から、電源コードに繋いだ状態では使用できません。

コード表記について



【例】 60-B4000cs	色	青
	アクセサリー	充電スタンド
	付属品	シェーバーポーチ、電源コード、ブラシ

【世代コード】

モデル世代によってコードが変わります。

【アクセサリーコード】

1&S	充電スタンドなし、 アルコール洗浄システムなし
4&CS	充電スタンドのみ付き
7&CC	アルコール洗浄システムのみ付き

【特殊なモデル】

以下の型番の場合、付属品が「網刃保護キャップ、電源コード、ブラシ」になります。

60-B1000s / 60-N1000s / 60-B1200s / 60-N1200s 61-B7200cc / 61-N7000cc / 61-N1200s 61-B7200cc-V / 61-N7000cc-V / 61-N1200s-V 62-S1200s / 62-B7000cc / 62-B7200cc
--

尚、色やアクセサリーは、上記番号の通りです。

【色コード】

B 青	N 黒
R 赤	G グレー
S シルバー	

【付属品コード】

8	無精ヒゲトリマー
6	ボディグルーマー
5	ヒゲトリマー
3	洗顔ブラシ
2	キワぞりトリマー
-V	ポーチ

*シェーバーポーチ、電源コード、ブラシは基本付属品として付属しております。
(60-B1000s、60-N1000s、60-B1200s、60-N1200sc、61-B7200cc、61-N7000cc、61-B7200cc-V、61-N7000cc-V、61-N1200s-V、62-S1200s、62-B7000cc、62-B7200ccは除く)



ご不明な点等ございましたら、P.21記載のブラウンお客様相談室までお問い合わせください。

製品機能説明









充電のしかた


フル充電には、1時間かかります。また、充電推奨温度は、5℃～35℃です。推奨温度を極端に下回る／上回る温度では、十分に充電されないか、まったく充電がなされないこともあります。初めてご使用になる場合は、電源コード差込口とコンセントに接続して充電するか、充電スタンド付きモデルは充電スタンドを使用して充電してください。また、お風呂で使用できるシェーバーは、安全性のため、コードを挿したままだと使用できない仕様になっています。

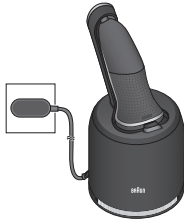

充電残量マーク


このマークは、3段階のLEDゲージで充電残量を表示します。電池ゲージが完全に消えると、電池プラグの表示がされます。

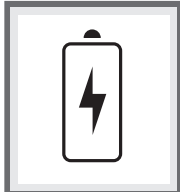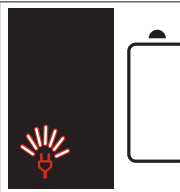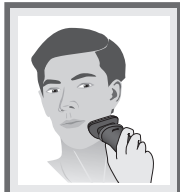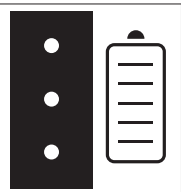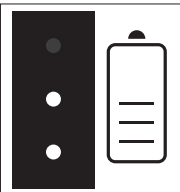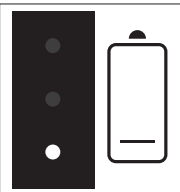

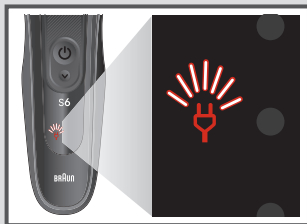

充電警告マーク/ プラグ接続中のお知らせ


A 充電警告マーク(電源コード未接続時)

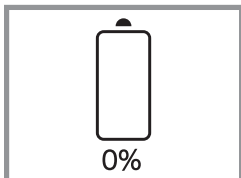


充電残量が少なくなっています。(残量:5分程度)コンセントに接続して、充電を開始してください。



B プラグ接続中のお知らせ(電源コード接続時)

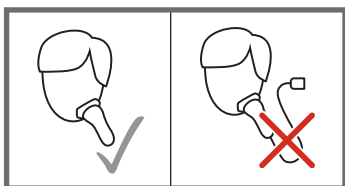


シェーバーを電源コードに接続したまま、シェービングをすることはできません。
電源コードを抜いてから電源ボタンを押して、シェービングを始めてください。

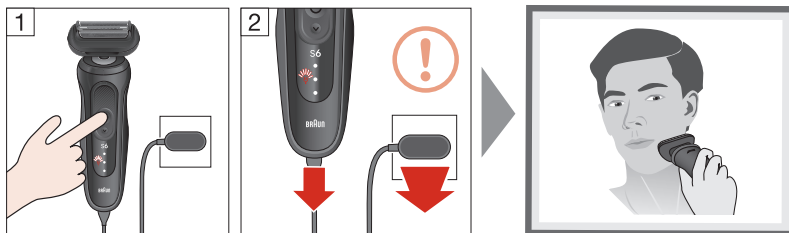



シェーバーの使い方

シェーバーの使用推奨温度は、15℃～35℃です。50℃以上の高温化での長時間の保管もお避けください。お風呂で使用できるシェーバーは、安全性のため、コードを挿したままだと使用できない仕様になっています。

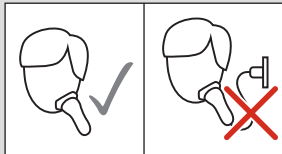

A シェーバーヘッドを使用時のシェービング









ターボモードマーク

このマークはターボモードを使用している場合に表示されます。

ターボモードの使用方法

電源ボタン下のモードボタンを押すことでターボモードが使用できます。ターボモード使用中はディスプレイにターボモードマークが表示されます。

- まず、シェーバーの電源をONにします。
- 手で肌を少し伸ばすようにしながら、毛の生えている向きとは逆方向に、シェーバーを前後に動かしてシェービングしていきます。肌の上で円を描くようにシェーバーを動したり、肌に強く押し付けたりすることはさけてください。
- シェーバーを肌に直角に当てながら、軽く押し当てると、網刃全体を肌に当てながらシェービングできます。ヘッドは、顔の凹凸に自動的にフィットします。

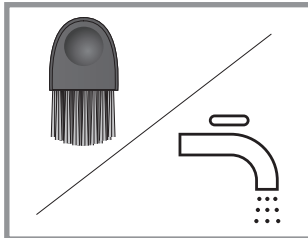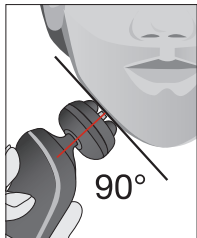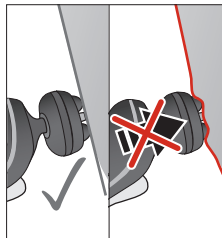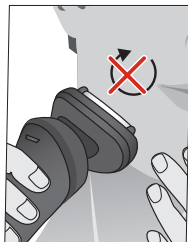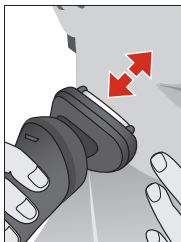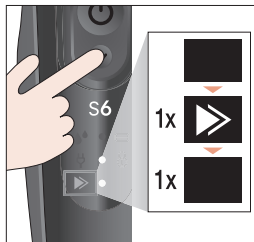

B アタッチメント



02 - PT



05 - BT



06 - BDT






08 - 3DBT



03 - BR

● 網刃・内刃カセット刃を取り外し、上記のアタッチメントを取り付けてシェービングすることもできます。アタッチメントは、どちら向きにも取り付けられます。

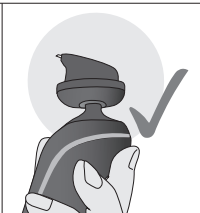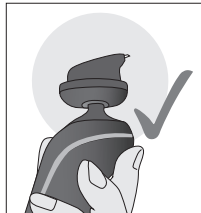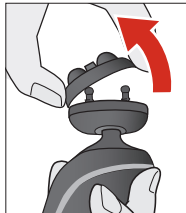


キワぞりトリマー・ヒゲトリマー



02 - PT



05 - BT

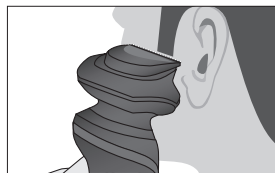

キワぞりトリマー・ヒゲトリマーは、モミアゲを整えたりするのに便利です。

ヒゲトリマー



05 - BT



1mm



2mm



3mm






5mm



7mm

- ヒゲトリマーは、コームをつけることで、ヒゲの長さ調節に使用できます。
- シェーバーの電源をONにし、毛の生えている向きとは逆方向にシェービングします。
- コームは、ヒゲトリマーに嵌めて使用できます。こちらも、毛の生えている向きとは逆方向にシェービングします。

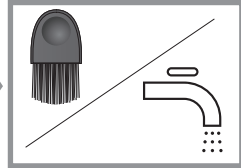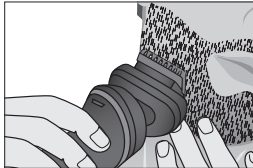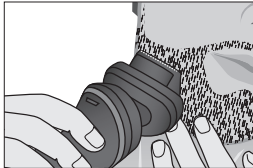

ボディグルーマー



06 - BDT







3mm



1mm
(敏感な部分用)

- シェーバーの電源をONにし、毛の生えている向きとは逆方向にシェービングしていきます。
- 肌の敏感な部分に使用する際には、必ず1mm(敏感な部分用)コームをご使用ください。

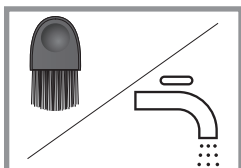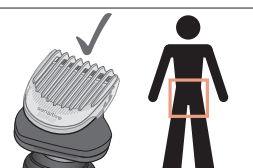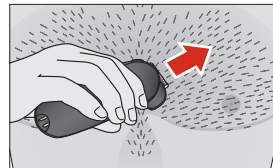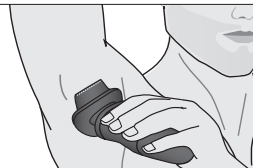




無精ヒゲトリマー



08 - 3DBT

フォームをつける際には、両方の網刃に同じ長さのフォームを装着してください。
フォームは、I が一番短く、III が一番長くなっています。

- シェーバーの電源をONにします。
- ヒゲが長すぎる場合には、このアタッチメントは適していないのでご注意ください。
- 毛の生えている向きとは逆方向にトリミングしていきます。



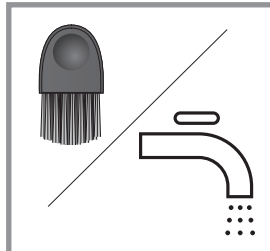
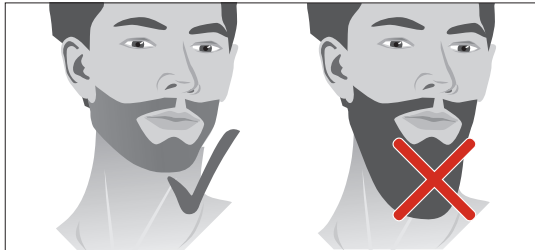
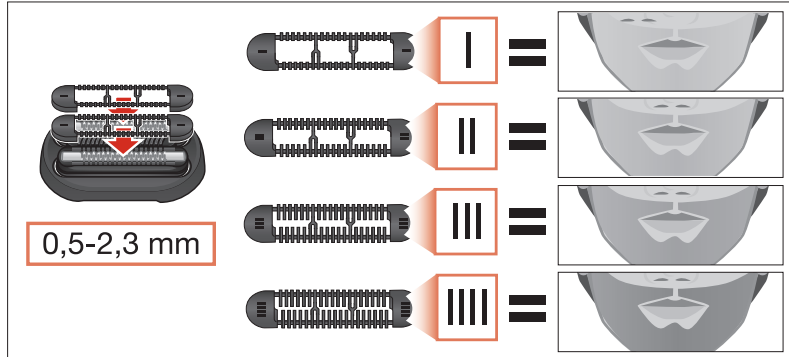



洗顔ブラシ



03 - BR

- 肌と洗顔ブラシを水で軽く湿らせます。毎日の洗顔時に、石鹸、洗顔剤、クレンジングミルク、クレンジングジェル、水等を使用して、洗顔ブラシで洗顔できます。
- 肌に軽く押し当て、円を描くようにブラシを肌の上で滑らせます。
- ブラシは、水洗いできます。石鹸等のカスがなくなるまで、きれいにすすいでください。
- 水洗いした後は本体から取り外し、完全に乾燥させてから、装着してください。
- 快適にご使用していただく為、ブラシは6ヶ月毎に交換してください。また、使用回数が多く、毛先が開いてしまった場合には、すぐに交換してください。

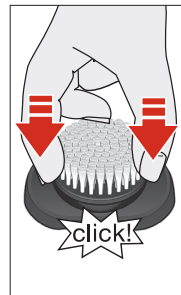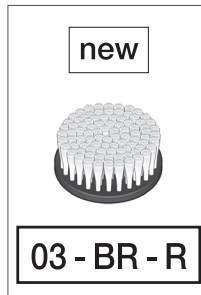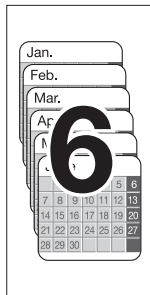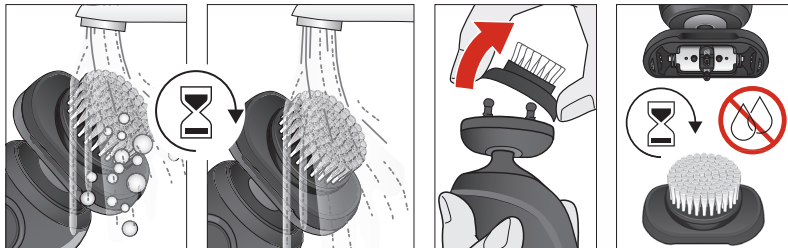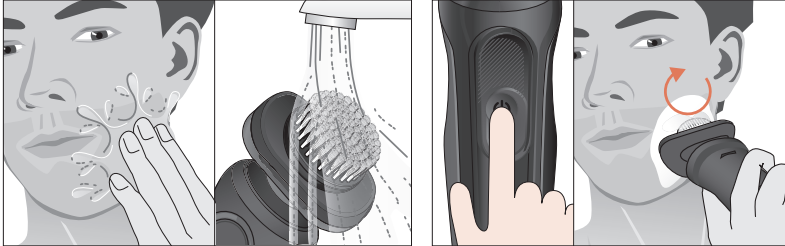



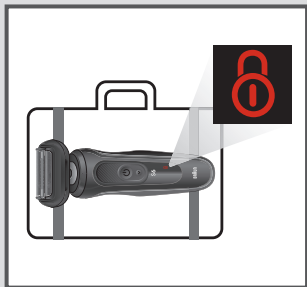


トラベルロック

トラベルロックをかけると、スーツケースに入れて持ち運ぶときなど、予期しない状況でスイッチが入るのを防ぐことができます。

①3秒間電源ボタンを押すことで、トラベルロックを起動/解除できます。トラベルロックが起動した場合には、ピーという音でお知らせし、トラベルロックマークがディスプレイに表示されます。解除された場合は、ディスプレイ上からトラベルロックマークが消えます。

②シェービングをする際には、トラベルロックを解除してから使用してください。シェービングについては、シェービングのしかたの欄をご覧ください。

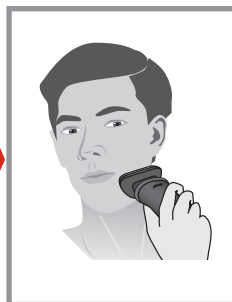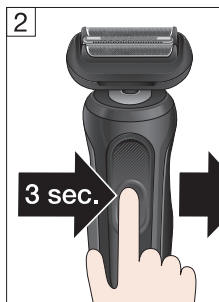
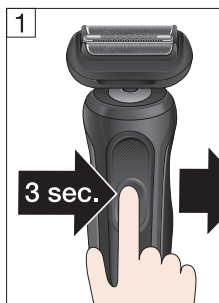




替刃交換催促マーク

高いシェービングパフォーマンスを維持するためにも、替刃交換催促マークが表示された場合には、替刃を交換してください。


1. 図にあるようにシェーバーの後側から前側へ起こすようにして、替刃を取り外します。古い替刃を廃棄し、新しい替刃（網内・刃セット刃:F/C64B）をカチッと音がするまで、シェーバーに嵌めてください。その際、カセット刃の向きは、どちら方向でも嵌ります。
2. 替刃を交換した後、ON/OFFボタンを9秒間押し、替刃交換催促マークのカウンターをリセットしてください。カウンターがリセットされた後は、トラベルロックマーク及び替刃交換催促マークが消灯します。

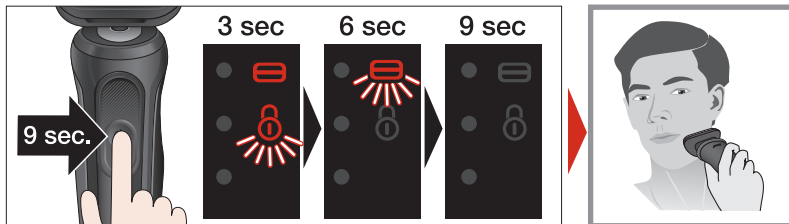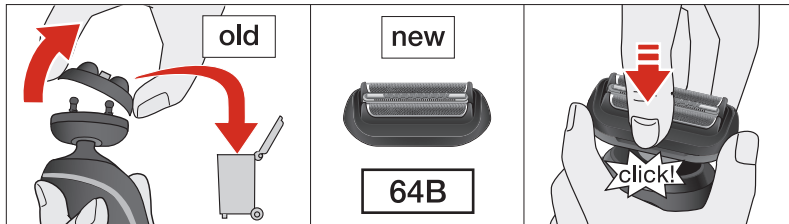

洗浄催促マーク

シェーバーの洗浄催促マークが表示された場合は、シェーバーをアルコール洗浄システムで洗浄してください。（このマークは、アルコール洗浄システムを使用している場合のみ表示されます）




アルコール洗浄システムについての詳細は、アルコール洗浄システムの取扱説明書をご覧ください。

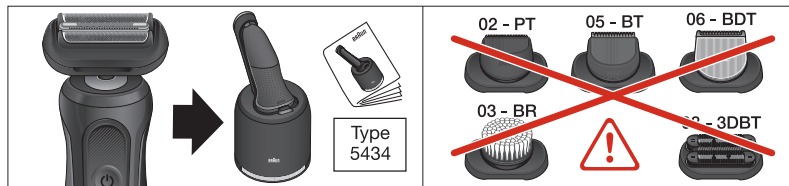




水洗いでのお手入れ

洗顔フォームや洗顔ジェルを使用した後は、必ず水洗いでのお手入れを行ってください。

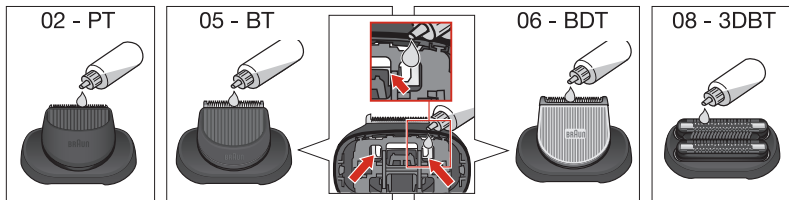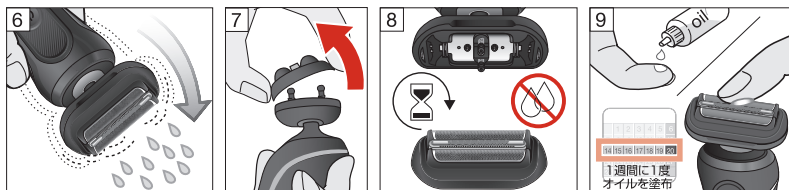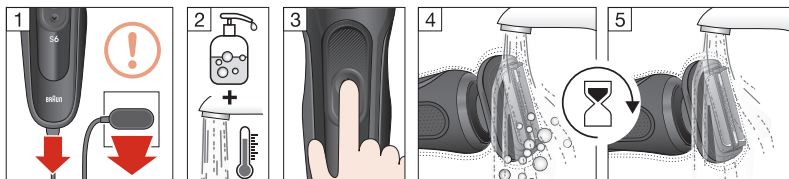






- ① まず、電源コードを外します。
- ② めるま湯及び研磨剤の入っていない液体洗剤をご使用になれます。
- ③ シェーバーの電源をONにしてシェーバーを始動させます。
- ④ めるま湯の流水下で、シェーバーヘッドをよくすすぎます。
- ⑤ 網刃・内刃カセット刃やアタッチメントに付着したヒゲくずなどを完全に洗い流してください。
- ⑥ 泡を完全に洗い流した後、数秒間シェーバーを動作させたままにして、水滴を落とします。
- ⑦ 次に、シェーバーの電源をOFFにし、網刃・内刃カセット刃、アタッチメントを取り外します。
- ⑧ 乾燥させます。
- ⑨ 常時水洗いを行う場合には、週に一度、網刃、トリマー刃に潤滑油を1滴程塗布してください。
(潤滑油は同梱されておりません)

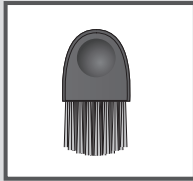

掃除用ブラシでの網刃・内刃カセット刃のお手入れ

まず、シェーバーの電源をOFFにします。

- 1 網刃・内刃カセット刃を取り外してください。
- 2 次に、平らな表面の上で、軽くたいてヒゲくずを落とします。
- 3 付属のブラシで、シェーバーヘッドの受けを掃除します。
- 4 **ご注意:**その際、網刃・内刃カセット刃を直接ブラシで掃除することはおやめください。破損の原因になります。

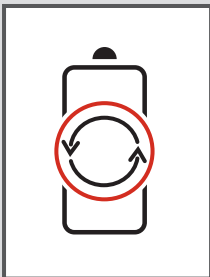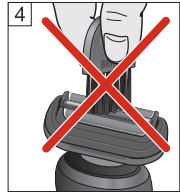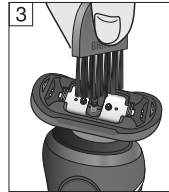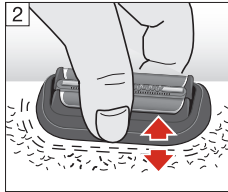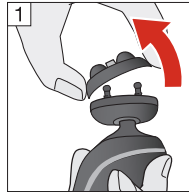

内蔵電池の不具合について

内蔵電池は、公式ブラウンサービスセンターでのみ、取り換え可能です。電池の不具合が認められた場合、①保証期間内であれば無償で取り換え、②保証期間外であれば別途お見積り金額のもと取り換えになります。




<http://braun-service.jp>



BRAUN
Service



old



new



お知らせ

製品を廃棄するときのお願い



充電式電池リサイクルにご協力を



警告

- 製品を廃棄するとき以外に絶対に分解しない。
火災・感電けがの原因になります。

- この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。
- リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- ご使用済みの製品を廃棄する際は、必ず電源プラグをコンセントから抜き、スイッチオン状態で製品が動作しなくなるまで完全に放電させた後、製品の取扱説明書に従って充電式電池を外してください。
- 取り出した廃棄電池はプラス・マイナス端子をショートさせないように十分注意し、小形二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

最寄りのリサイクル協力店について

最寄りのリサイクル協力店についての詳細は、一般社団法人JBRCのホームページをご覧ください。


<http://www.jbrc.com>

※ここに書かれている内容は予告なく変更されることがあります。



警告

- 必ずシェーバー本体の充電電池を使いきった状態で行う。製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない。
電池に電気容量が残っていると、電池の端子部分がショートすることがあり、発火、火災等の原因になります

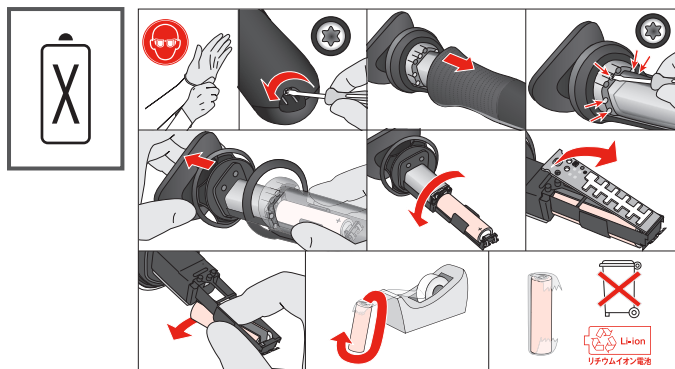

リチウムイオン電池を取り外す際には、電池からの液漏れから肌を保護するために、手袋や保護用メガネなどを使用してください。

1. ドライバーで、シェーバー底のネジを外し、ハンドル部分を外します。
2. シェーバーヘッド部分の下にある、ネジを外し、内側のパーツを外します。
3. シェーバーを裏返し、電子基盤を取り外します。
4. 最後に電池を取り外します。取り外した電池はテープ等で絶縁し、小型二次電池リサイクル協力店にお持ちください。

保証とアフターサービス

1.保証書について

- 保証書はこの取扱説明書の巻末についておりますので、必ず「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されていることを確かめになり、保証内容をよくお読みの後、大切に保管してください。
- メーカー保証期間はご購入日から1年間です。
- 消耗品、付属品は保証対象外です（保証対象部分は保証書に記載されています）。

2.修理のご依頼について

- ご使用中に異常、または故障が生じた場合は直ちに使用を中止し、ブラウンリペアセンターまたはお買い上げの販売店に点検修理をご依頼ください。
- 保証期間中は、「販売店名」と「お買い上げ日」が記入されている保証書を提示の上、お申し付けください。
- 保証期間が過ぎているときは、修理によって機能が維持できる場合は、お客様の希望により有料にて修理させていただきます。

3.補修用性能部品の保有期間について

- 本製品の補修用性能部品は製造終了後、6年間保有しております。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

4.充電池について

- 取扱説明書に従った充電をしても使用時間が著しく低下する場合は、電池の寿命である可能性がございますのでお買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにご相談ください。寿命による充電電池交換は有料修理になります。廃棄時以外は電池を取りはずさないでください。

5.アフターサービスについて

- ご不明な点やご相談は、お買い上げの販売店またはブラウンお客様相談室へお問い合わせください。

ブラウン製品サービス窓口について

P&Gジャパン合同会社

- ▶ 製品全般についてのお問い合わせ・ご相談は

ブラウンお客様相談室 0120-136343 受付時間 9:00～17:30
(祝日・年末年始を除く月～金)

ホームページからもご相談いただけます。 <http://www.braun.com/jp>

- ▶ 修理のお問い合わせ・ご相談は

ブラウンリペアセンター ☎049-281-2033 受付時間
9:30～12:30/13:30～17:30
(祝日を除く月～金)

〒350-0269 埼玉県坂戸市につさい花みず木5-7-3

ホームページからもご相談いただけます。 <http://braun-service.jp>

※ご注意:電話番号、受付時間等が変更になることがあります。

長年ご使用の電気製品の点検を!

愛情点検



こんな症状はありませんか

- スイッチを入れても、時々始動しないことがある。
- 電源コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 運転中に異常な音、振動がする。
- 本体が変形していたり、コゲくさい臭いがする。
- 本体及び部品の変形・破損。
- 充電時間が長くなった。
(あるいは、充電してもすぐ電気がなくなるように感じる)
- その他の異常・故障がある。



お願い

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のためスイッチを切り、コンセントから差込みプラグを外して、必ずブラウンリペアセンターまたは、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。そのままの使用は、故障や火災等の原因となるおそれがあります。

家電製品全般の安全使用について

(財)家電製品協会ホームページへ <http://www.aeha.or.jp>

製品の仕様・外観・価格は予告なしに変更することがあります。

プライバシーについて

お客様から収集した個人情報はお客様からのお問い合わせやご依頼への対応およびそれらに付随する業務の実施のために使われます。お客様の個人情報は、その秘密が保持されるようP&Gグループのデータベースに保管され、ご本人の同意を得ずに外部機関に対してそれらの情報の交換・売買・共有を行うことはありません。ただし、前述の業務を代行者に委託するために、弊社は業務代行者へ業務遂行に必要最低限の個人情報を開示する場合があります。業務代行者は、開示された個人情報を、弊社から委託した内容を超えて使用することを禁じられており、また情報を適切に取り扱います。なお、弊社プライバシーポリシー詳細はこちらでご覧いただけます。<http://www.pg.com/privjp> (PC専用)

無料修理規定

- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料で修理をさせていただきます。
- 保証期間内に無料修理をお受けになる場合には、製品と保証書をご持参、ご提示のうえ、お買い上げ販売店またはブラウンリペアセンターにお申し付けください。
- ご転居の場合は、事前にお買い上げ販売店、またはブラウンリペアセンターにご相談ください。
- ご贈答などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、ブラウンリペアセンターにご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合は有料修理になります。
 - 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障ならびに損傷。
 - お買い上げ後の移動、輸送、落下等による故障ならびに損傷。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、異常電圧、指定外の使用電源（電圧や周波数）等による故障ならびに損傷。
 - 一般家庭以外（業務用等での長時間利用等）に使用された場合の故障ならびに損傷。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 保証書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入または販売店から発行される同等の証明書のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 消耗品の磨耗や損傷。
 - 当社が認可していない店舗等で修理を行った場合。
- 保証書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理について不明の場合は、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターにお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理・補修用性能部品の保有期間について詳しくは「保証とアフターサービス」の頁をご覧ください。

ブラウン シリーズ 6 保証書 持込修理

本書は、無料修理規定の内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から下記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店またはブラウンリペアセンターに修理をご依頼ください。お客さまにご記入いただいた保証書の記載内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

品名	電気かみそり	
型番	型番が「GX-」で始まる製品が対象となります。 例:60-S1000s-V ※具体的な型番表記は、P.8をご覧ください。	
保証内容	対象部分	期間 (お買い上げの日より)
	シェーバー本体 電源コード (但し、網刃・内刃カセット刃及び付属品は除く) アルコール洗浄システム (アルコール洗浄システム付きモデルのみ。 但し、専用洗浄液カートリッジは除く) 充電スタンド (充電スタンド付きモデルのみ)	1年
お買い上げ日	年 月 日	
お客様 お名前・ご住所		
販売店・住所		

(販売店及びお買い上げ日の記入なきものは無効です)

P&Gジャパン合同会社

〒651-0088 神戸市中央区小野柄通7-1-18

BRAUN

Japan/UK

BRAUN



網刃、内刃交換日付(使用開始から
18ヵ月後)を下記のカセット部品番号
の下にご記入ください。

F/C64B

	/		/	
--	---	--	---	--

Please note down the suggested replacement date
(in 18 months from now) below replacement part
reference number.