



# コードレスハンディクリーナー


HC-PS101-WH

## 取扱説明書

本製品は家庭用です。不適切な取り扱いが事故につながりますので、初めて使用する際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。この取扱説明書は大切に保管してください。

**保証書付**

(裏表紙)

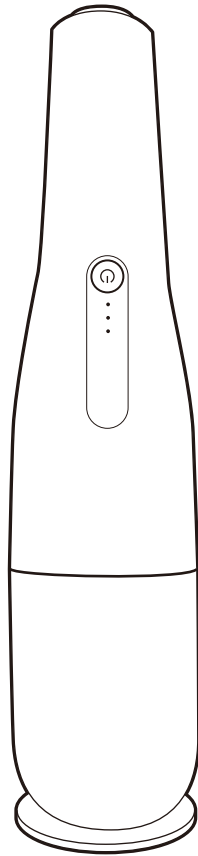

※取扱説明書中のイラストは実際の商品と異なる場合があります。

### もくじ

●安全上の注意	2～4	●故障かなと思ったら	11
●使用上の注意	5	●仕様	12
●各部の名称	6	●アフターサービス	12
●準備 充電する	7	●保証書	14
●使い方 掃除をする	8		
●使い方 ゴミを捨てる	9		
●お手入れ	10		

# 安全上の注意 必ず守ってください。




ご使用前に次の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。

※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが予想される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。







⚠ 危険	⚠ 警告	⚠ 注意
取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する危険があります。	取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する可能性があります。	取り扱いを誤った場合、傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります。

## 図記号の例

 <p>△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容(上図の場合は感電注意)が描かれています。</p>	 <p>⊘記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中には具体的な禁止内容(上図の場合は分解禁止)が描かれています。</p>	 <p>●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中には具体的な指示内容(上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。</p>
---	--	---

○お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。






## ⚠ 危険

 <p><b>吸排気口や穴などに、ピンや針金などの金属物や異物を入れない</b> 感電・ケガ・故障の原因になります。</p>	 <p><b>分解・修理・改造をしない</b> 火災・感電の原因になります。 修理はお買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。</p>
 <p><b>付属の専用充電コード以外は使用しない</b> 発熱・発煙・発火の原因になります。</p>	 <p><b>指定以外の方法で充電しない</b> 故障・火災の原因になります。</p>
 <p><b>●火への投入・加熱をしない</b> <b>●火やストーブのそば、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など高温の場所で充電・使用・放置しない</b> 発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。</p>	 <p><b>水につけない・ぬらさない</b> 発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。</p>













# 警告

 <p>●専用充電コード以外は使用しない ●専用充電コードを他の製品に使用しない 故障・火災の原因になります。</p>	 <p><b>必ず5℃以上35℃未満の環境で充電する</b> 発熱・破損の原因になります。</p>
 <p>専用充電コードをキズつけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものを乗せたり、挟み込んだりしない 感電や発熱・火災の原因になります。</p>	 <p><b>専用充電コードのコネクタにホコリが付着しているときは拭き取る</b> ショート・火災の原因になります。</p>
 <p>専用充電コードが傷んだり、USBの差し込みがゆるいときは使用しない 感電やショート・発火の原因になります。</p>	 <p><b>充電時以外は専用充電コードを接続端子から抜く</b> 火災や故障の原因になります。</p>
 <p>子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しない ケガ・やけど・感電の原因になります。</p>	 <p><b>お手入れのときは、専用充電コードを抜く</b> 感電・火災・ケガの原因になることがあります。</p>
 <p>引火性のあるもの(灯油・ガソリン・オイルなど)は吸い込まない 火災や故障の原因になります。またゴム製品、プラスチック部品などを溶かしたり、変形させる原因になります。</p>	 <p><b>分解しない</b> また、修理技術者以外の人は修理しない 感電・火災・ケガの原因になります。修理は販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。</p>
 <p>水まわり、湿気のある場所で使用しない 水や洗剤などを吸い込まない 感電・ショートの原因になります。</p>	 <p>●ぬれた手で使用しない ●ぬれた手で専用充電コードを抜き差ししない 感電の原因になります。</p>
 <p>本体の安全な使用方法と危険性を理解している方がいない環境で、身体の不自由な方、障害のある方や補助を必要とする人(子供を含む)に使させない。子供が遊んだり、幼児の手の届くところに放置しないよう管理する 故障やケガの原因になります。</p>	 <p><b>本体および専用充電コードを水につけたり水をかけたりしてぬらさない水洗いしない</b> 感電の原因になります。</p>
 <p><b>異常時(焦げくさい、発煙など)は専用充電コードを抜き、充電を停止する</b> 感電や火災の原因になります。</p>	 <p><b>出力電圧が5V以外の特殊なUSB電源は使用しない</b> 火災や故障の原因になります。</p>
 <p><b>専用充電コードは接続端子の奥までしっかり差し込む</b> 感電・ショート・発火の原因になります。</p>	 <p><b>市販のUSB電源は定格出力電圧5.0V、定格出力電流2.0A以上のものを使用する</b> 火災や故障の原因になります。</p>
	 <p><b>バッテリーから液漏れした場合はただちに使用を中止し、すぐに火気から遠ざける</b> ・液漏れした電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。 ・お買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。</p>
	 <p><b>バッテリーから液漏れした液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐにきれいな水で洗う</b> 失明の原因になります。ただちに医師の治療を受けてください。</p>
	 <p><b>バッテリーから液漏れて液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す</b> 皮膚の炎症やケガの原因になります。</p>

## ⚠ 警告

<p> <b>不安定なところでは充電しない</b> ケガ・故障の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p> <b>異常・故障時には直ちに使用を中止する</b> 火災・感電・ケガの原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●スイッチを入れても、運転しないことがある。</li> <li>●専用充電コードなどを動かすと、バッテリー残量表示ランプがついたり消えたりする。</li> <li>●運転中に止まる。</li> <li>●運転中に異常な音がある。</li> <li>●本体・USB電源・専用充電コードが変形したり異常に熱い。</li> <li>●焦げくさいニオイがする。</li> </ul>
<p> <b>使用場所・使用時は</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●引火性のあるもののそばで使用しない吸わせない             <ul style="list-style-type: none"> <li>○灯油・ガソリン・線香    ○タバコの吸殻</li> <li>○ベンジン・シンナー    ○トナーなどの可燃物 など</li> </ul> </li> </ul> <p>爆発や火災の原因になります。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>●風呂場などぬれた場所・ぬれるおそれのある場所・高温多湿の場所での使用や、水・湿ったゴミの吸い込みは絶対にしない</li> <li>●本体・専用充電コードに水や洗剤をかけた後、水洗いしない（水洗いできる部品は除く）</li> </ul> <p>感電やショート・発火の原因になります。</p>	<p> <b>市販のUSB電源を使用するときは、その商品の取扱説明書を読むなど使用方法を確認してから使用する</b> 火災や故障の原因になります。</p> <p><b>指示に従う</b></p>
	<p> <b>電解液がもれたり、異臭がするときは、使用しない</b> 発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>

## ⚠ 注意

<p> <b>高温になるところ、直射日光のあたる場所、火や熱源の近くでは使用・保管しない</b> 変形・故障の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p> <b>すき間ノズルなどの取り付け時には、指などはさまないように十分に注意する</b> ケガや事故の原因になります。</p> <p><b>指示に従う</b></p>
<p> <b>変形や破損のあるときは、使用しない</b> 感電や事故の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p> <b>業務用に使用しない</b> 家庭用として設計されているため、業務用としては使用しないでください。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p> <b>油、ガラスの破片などの鋭利なもの、液体、たばこの灰、マッチ棒、多量の砂や粉（しゅくい、コンクリート、小麦粉など）を吸い込まない</b> 吸引力の低下や故障の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p> <b>ゴミを大量に入れたまま使用しない</b> 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p> <b>排気口をふさいだ状態で使用しない</b> 能力が落ちるだけでなく、内部温度が上昇して、火災や感電、やけどの原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p> <b>専用充電コードを束ねたまま充電しない</b> 火災の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p> <b>屋外では使用しない</b> 室内専用です。室内でも土足の環境、砂や粉が多い環境では使用しない。故障の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>	<p> <b>ぬれているダストカップやフィルターを使用しない</b> 吸引力が落ちるだけでなく、感電、故障の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>
<p> <b>専用充電コードを抜くときはコードを持たずに先端のプラグを持つ</b> 感電やショートの原因になります。</p> <p><b>指示に従う</b></p>	<p> <b>お手入れのときは住宅用洗剤・シンナー・ベンジン・アルコール・みがき粉などを使用しない</b> 変色・変形・感電、故障の原因になります。</p> <p><b>禁止</b></p>

## 使用上の注意

●次のようなものは吸わせないでください。  
フィルターの目詰まりや故障の原因になります。

- ・水や液体
- ・多量のゴミや大量の粉
- ・多量の粉（消火剤の消火剤など）
- ・ペット用砂
- ・針やピンなどの鋭利な金属
- ・吸込口やすき間兼ブラシノズルにつまりやすいもの
- ・大きなゴミ
- ・砂や小石など
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ビニール袋やストッキングなど
- ・ガラスやビンなどの割れた破片

●吸込口をふさいだまま長時間使用しないでください。

●排気口をふさがないでください。

●ダストカップのゴミは、MAX ラインを超える前に捨ててください。

●メッシュフィルターにゴミが付着したら、すぐに取り除いてください。

●本商品は防磁設計ではありません。


近くに時計や磁気カードなど磁気の影響を受けやすいものは近づけないでください。

●使用中や充電中はラジオやテレビなどに雑音が入る場合があります。

●バッテリーの廃棄のしかた

### バッテリーのリサイクルにご協力ください


バッテリー（リチウムイオン電池）は、リサイクル可能な貴重な資源です。  
使用済の製品の廃棄に際しては各自治体の処理方法に従ってください。

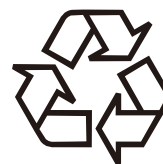


**Li-ion20**

●消耗部品について

別売り品についてはお買い上げの販売店でお買い求めください。

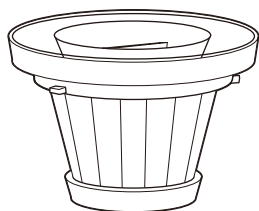


HEPAフィルター  
HC-PS101H

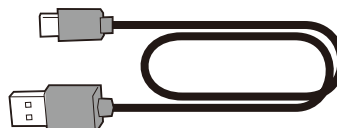

専用充電コード  
HC-PS101C

# 各部の名称


## ■本体

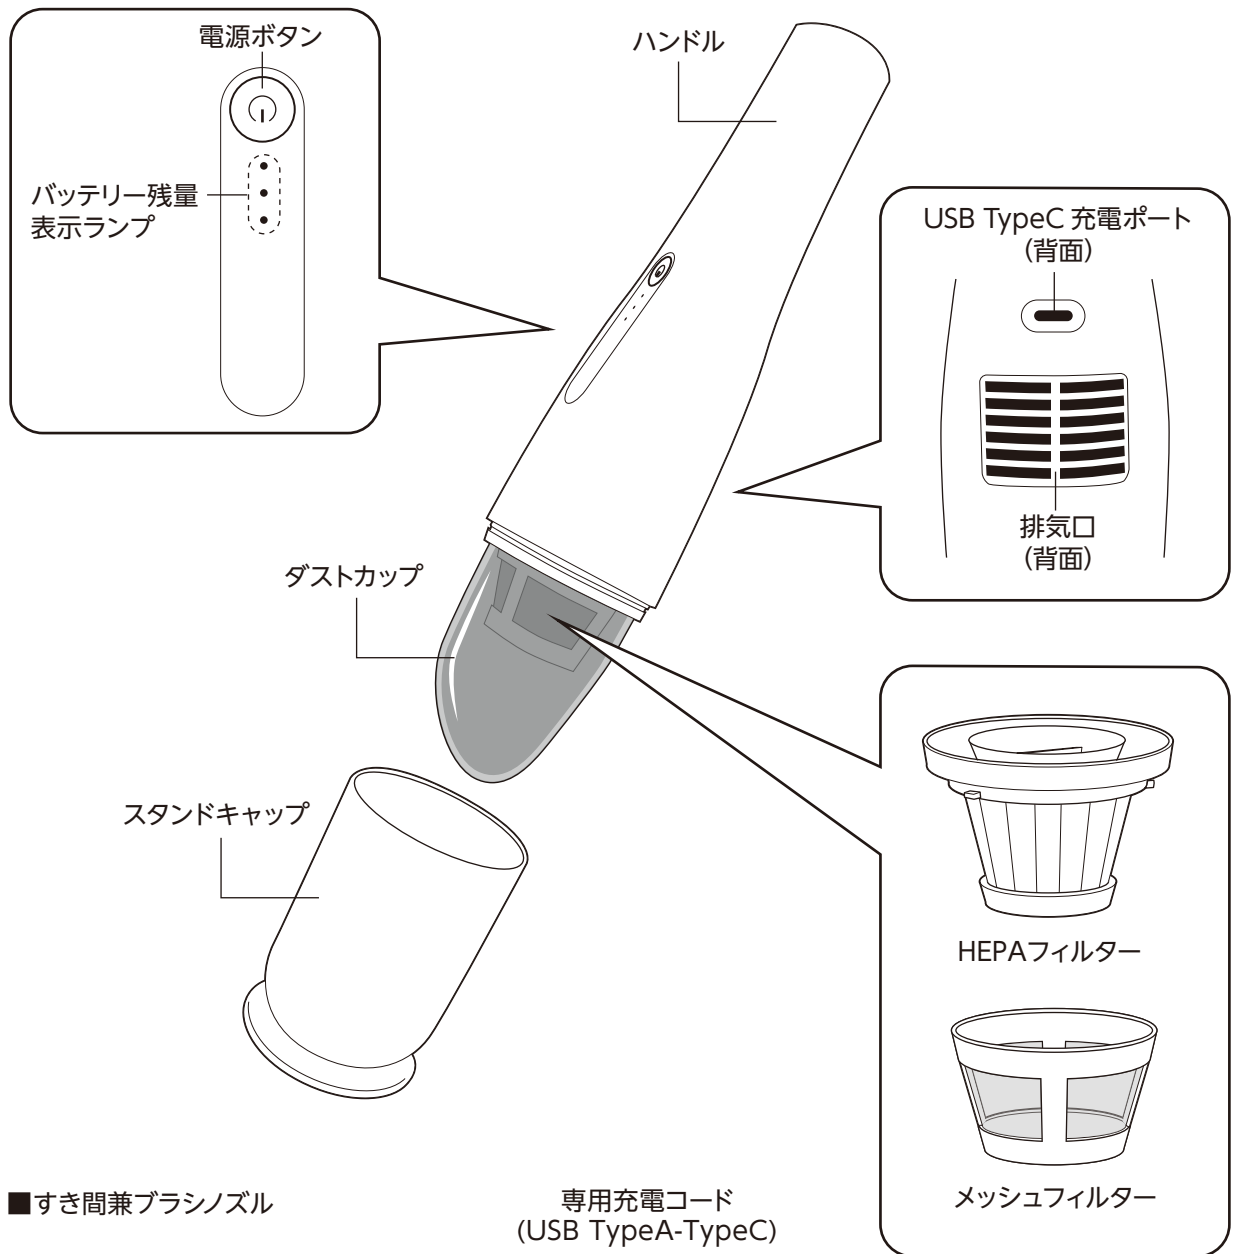

# 準備

## ■充電する

バッテリーは、使用する前に必ず充電してください。充電完了までにかかる時間は約3時間です。

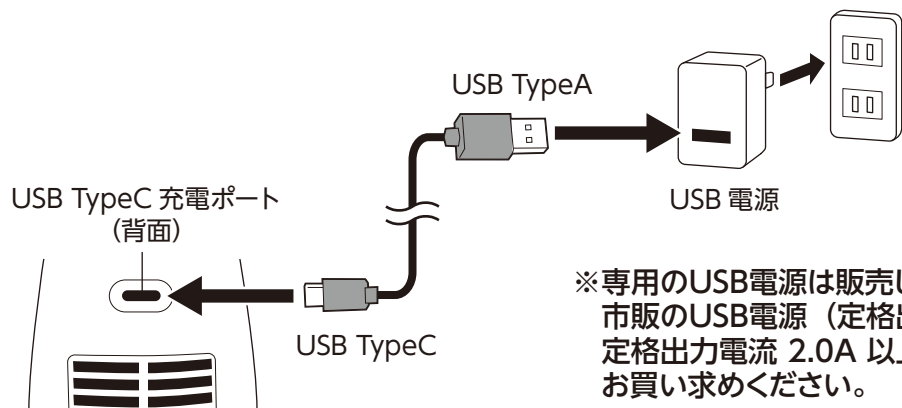


※専用のUSB電源は販売しておりません。  
市販のUSB電源（定格出力電圧 5V  
定格出力電流 2.0A 以上）を  
お買い求めください。

### ⚠ 注意

- 初めて使用する時や、1か月以上使用しなかったときは、使用時間が短くなる場合がありますのでフル充電にしてからご使用ください。
- 充電中に本体などが温くなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間・使用時間は、温度や状況により変化します。
- 充電は、室温 5～35℃の範囲で行ってください。
- 直射日光が当たる場所では充電しないでください。正常に充電されず、使用時間が短くなったり充電時間が長くなったりします。

### バッテリー残量表示について

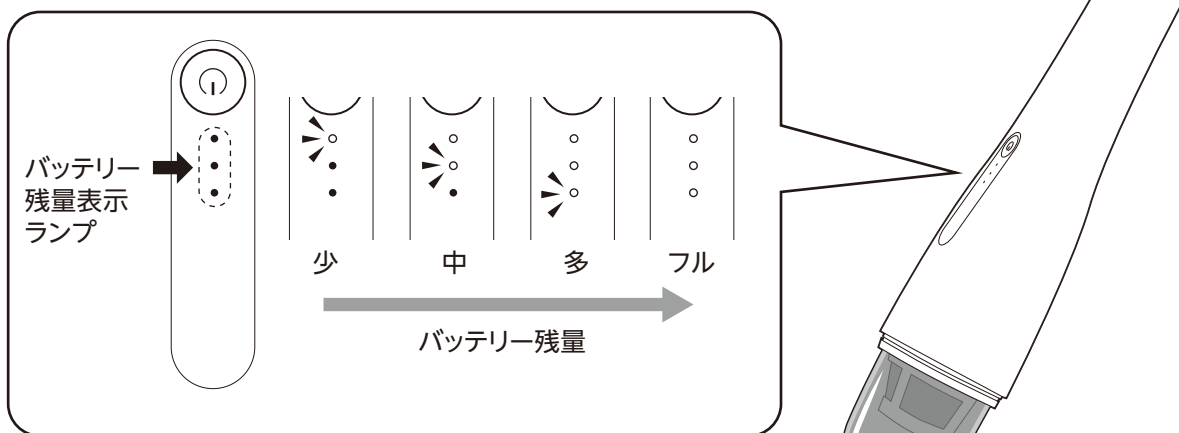

上図の矢印で示す3つのLED表示でバッテリーの充電状況を確認してください

充電が完了すると3つのLEDがすべて点灯、約90秒後にすべて消灯します。

# 使い方

## ■掃除をする


### 1. スタンドキャップをはずす

スタンドキャップをはずしてください。




### 2. 電源を入れる

電源ボタンを一度押すと電源が入ります。

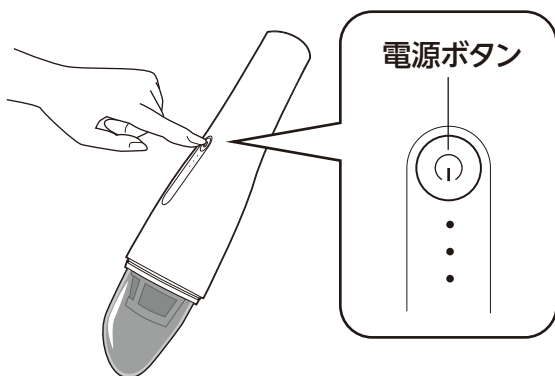


### 3. 掃除をする

ハンドルをしっかり握り  
ゆっくりと操作して  
ゴミを吸い取ってください。

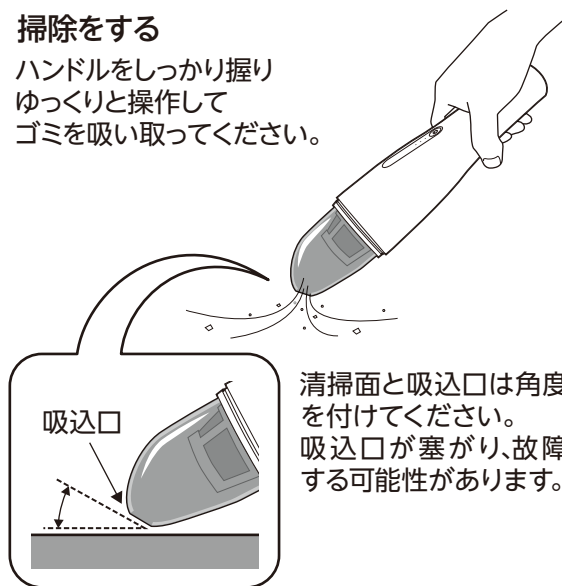


掃除をする場所に合わせて、付属のノズルを取り付けてください。




すき間ノズルとブラシノズルは①ボタンを押しながら②スライドすることで切り替えることができます。

①ボタンを押す

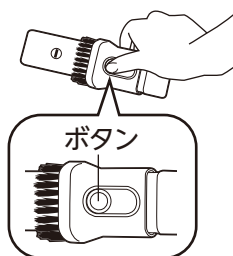

②スライドさせる

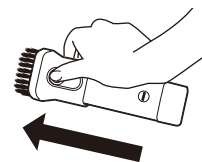

### 4. 電源を切る

使い終わったら電源ボタンを押して、電源を切ってください。

- フル充電の場合、約12分間運転します。(使用状況によって運転時間は短くなることがあります。)
- 運転中は LED ランプでバッテリーの残量が確認できます。また運転中にバッテリー残量がなくなると、運転が自動停止します。
- 自動停止後に運転ボタンを押すと過放電となりバッテリーに負荷がかかるので使用を中止して充電してください。
- 光沢のあるところには使わないでください。キズつけるおそれがあります。
- たたみで使用するときはたたみの目に沿って掃除してください。キズつけるおそれがあります。
- 運転中はダストカップ、メッシュフィルター、HEPAフィルターをはずさないでください。




# 使い方

## ■ゴミを捨てる

ダストカップ内にゴミやホコリがたまったらそのまま使用すると、メッシュフィルターやHEPAフィルターにホコリがたまり、吸引力の低下、運転時間の減少やモーターの故障の原因になります。使用後は毎回ダストカップ内のホコリを捨てることをおすすめします。


### 1. ダストカップをはずす

ダストカップを矢印の方向に回してはずしてください。

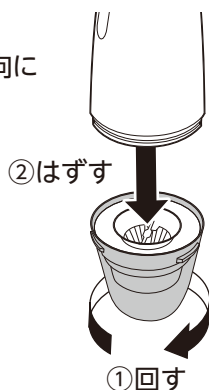


### 2. フィルターをはずす

①フィルターの持ち手をつかみ  
②まっすぐ引っ張ってダストカップからはずしてください。

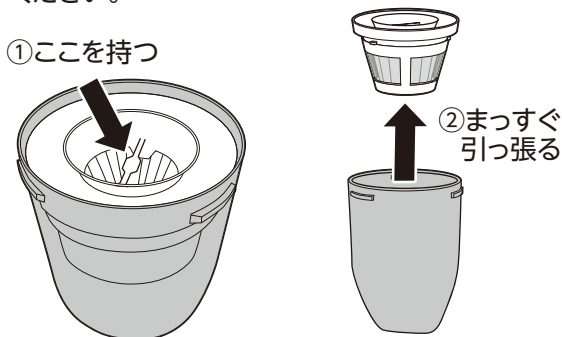


### 3. ダストカップのゴミを捨てる

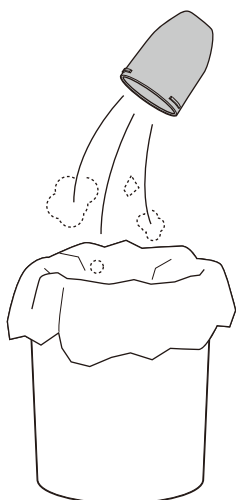


### 4. メッシュフィルター表面についたゴミを落とす

砂や細かいチリを落としてください。

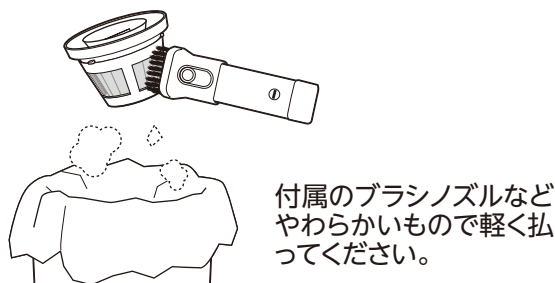


### 5. ダストカップを元に戻す

フィルターをダストカップに取り付けてください。

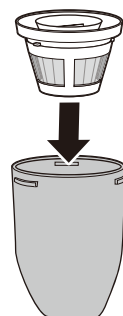

### 6. ダストカップを本体に取り付ける

ダストカップを矢印の方向に回して取り付けてください。  
取り付け位置は背面の取り付けマークを参考にしてください。

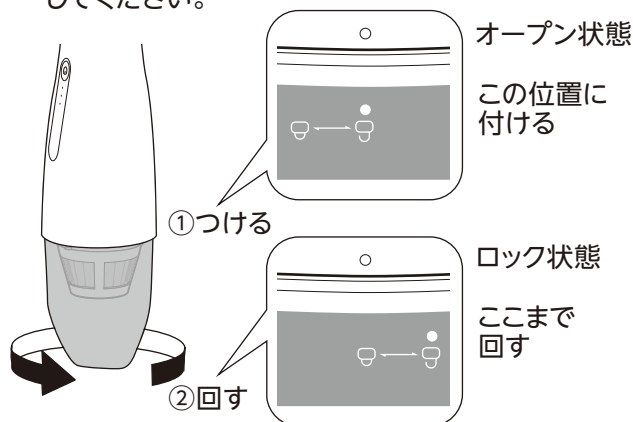


- ダストカップ内のゴミはこまめに捨ててください。
- ダストカップ内のゴミがMAXラインを超えないようにしてください。
- ゴミ捨ては、運転を停止させてから行ってください。

## ⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず運転を停止し、専用充電コードを抜いてから行ってください。
- 本体を丸洗いしたり水に浸したりしないでください。
- 洗剤やシンナー、ベンジン、みがき粉、研磨剤入り洗剤、漂白剤、ナイロンや金属製のたわしは使用しないでください。
- 食器洗浄乾燥機や食器乾燥機は使わないでください。部品の変形や故障の原因になります。
- 水洗い後は、完全に乾かしてください。乾燥が不十分のまま使用すると、吸引力を低下させるばかりでなく、モーターの寿命が低下したり故障の原因になります。


### ■本体

水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。

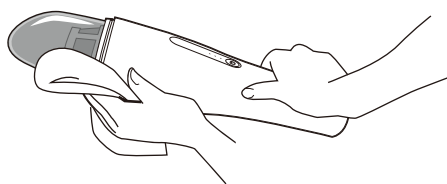

### ■すき間兼ブラシノズル

すき間兼ブラシノズルを水洗いし、完全に乾かしてください。

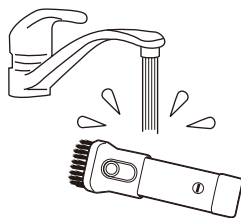


ゴミが詰まっている場合は割りばしなどで取り除いてから水洗いをしてください。

### ■ダストカップ


#### 1. ダストカップからフィルターを取り出す

- ①フィルターの持ち手をつかみ
- ②まっすぐ引っ張ってダストカップからはずしてください。

#### ①ここを持つ

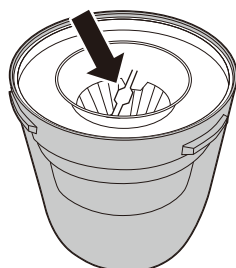


- #### ②まっすぐ引っ張る




#### 2. メッシュフィルターとHEPAフィルターを取りはずす




ロックをはずしたらHEPAフィルターをはずす

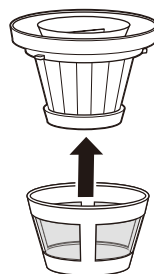

#### 3. ダストカップとメッシュフィルターを水洗いし、完全に乾かす

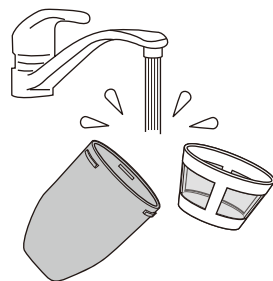

#### 4. HEPAフィルターを軽く叩いてゴミを落としやわらかい布で細かい汚れを拭き取る

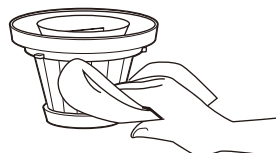

#### 5. 逆の手順でダストカップを組み立てる

## ⚠ 注意

- HEPAフィルターは消耗品ですので、予備品を準備することをおすすめします。
- ブラシ・ヘラなど硬いものでHEPAフィルターをこすってキズつけないようにしてください。
- HEPAフィルターはキズつきやすいので、エアブロワや高圧洗浄機で掃除しないでください。

# 故障かなと思ったら

運転しない	→	バッテリーが消耗している	→	充電してください。
充電されない	→	専用充電コードのコネクタが差し込まれていない	→	確実に差し込んでください。
		室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電した	→	5~35℃の直射日光のあたらない場所で充電してください。
		USB 電源の電流容量が小さい	→	市販のUSB電源は、定格電圧 5V・定格電流 2.0A以上のものを使用してください。
		専用充電コードを使用していない	→	専用充電コードを使用してください。
運転が止まる	→	ゴミが詰まっている ダストカップのゴミがいっぱいになっている	→	お手入れを行ってください。
充電しても運転時間が短い	→	室温が低すぎる場所や高すぎる場所で充電した 正しく充電している	→	5~35℃の直射日光のあたらない場所で充電してください。 電池の寿命が考えられます。修理・交換についてはトップパリュお客さまサービス係へ連絡してください。
充電時、バッテリー残量表示ランプが消えない	→	使用環境によって充電時間が長くなっている 正しく充電している	→	5~35℃の直射日光のあたらない場所で充電してください。 6 時間以上経過してもバッテリー残量表示ランプが消えないときは使用を停止し、トップパリュお客さまサービス係へ連絡してください。
吸引力が弱い 運転音大きい	→	ダストカップにゴミが詰まっている	→	ゴミを捨ててください。吸い込んだゴミがメッシュフィルターの穴をふさいだ状態のまま使用しないでください。
		メッシュフィルターが詰まっている	→	お手入れを行ってください。
		HEPAフィルターが汚れている	→	お手入れを行ってください。HEPAフィルターは消耗部品です。汚れがひどいときは新しいものに交換してください。
		すき間兼ブラシノズルが詰まっている	→	お手入れを行ってください。
排気から二オイがする	→	ゴミを長期間捨てていない	→	ゴミを捨てないと、ゴミから異臭が出る場合があります。ゴミを捨ててお手入れを行ってください。
異常音がする	→	本体から異音がする	→	使用を中止し、トップパリュお客さまサービス係へ連絡してください。
振動する	→	各部品が正しく取り付けられていない	→	はめ込み部はグラグラしないようにしっかりとめ込んでください。
樹脂などの二オイがする	→	使い始めの二オイ	→	使用初期は樹脂臭がする場合がありますが、使用とともに二オイは少なくなります。

# 仕様

品番	HC-PS101-WH
バッテリー定格電圧	DC7.2V
バッテリー	リチウムイオン2次電池
バッテリー容量	2000mAh
充電電源	USB 電源 5V 2.0A 以上
充電時間	約3時間
充電コード長さ	0.5m
連続使用時間	約12分
集じん容量	66mL
製品寸法	311×72×72mm (付属品含まず)
製品質量	600g
付属品	すき間兼ブラシノズル、専用充電コード、保証書付取扱説明書(本書)

※商品の仕様は予告なく変更する場合があります

## アフターサービス (必ずお読みください)

### 1. 保証書の内容のご確認と保管について。

この商品には保証書がついています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2. 保証期間はお買い上げの日から1年間です。

保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 3. 保証期間後に修理を依頼されるときは・・・

お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品については、ご要望により有料で修理いたします。

### 4. 補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後 6 年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5. 修理依頼、消耗品のご購入は、お買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。修理品は、持ち込み修理となります。

### 6. ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、点検・修理をお買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。

### 7. アフターサービスについてわからないことは・・・

アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「トップバリュお客さまサービス係」にお問い合わせください。

商品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。





# コードレスハンディクリーナー 保証書

持込修理

品番	HC-PS101-WH		
※お買い上げ日	年	月	日
※お客さま	ご住所 ご芳名	様	電話 ( ) -
※販売店	住所 店名		電話 ( ) -

※印欄に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店で無料修理いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、商品と本書をご持参・ご提示のうえ、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼できない場合には、下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
  - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
  - (ロ) 落下等による故障及び損傷。
  - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
  - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載）に使用された場合の故障及び損傷。
  - (ホ) 本書の提示がない場合。
  - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書再発行はいたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。

※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは「アフターサービス」をご覧ください。

愛情点検

●長年ご使用の「コードレスハンディクリーナー」の点検を！



このような症状はありませんか？

- ボタンを押しても運転しない
- USB電源や専用充電コードが異常に熱い
- 異常な音や焦げくさいニオイがする
- その他異常や故障がある

ご使用中止

事故の防止のため、充電プラグを抜き、必ずお買い上げの販売店に点検(有料)をご相談ください。

●中国製

販売者 **イオン株式会社**

〒261-8515 千葉県千葉市美浜区中瀬1-5-1

●トップバリュお客さまサービス係

TEL.0120-30-1580 (10~17時:日曜日は除く)