


ひんやりタッチハンディファン

HC-FC102

取扱説明書

本製品は家庭用です。不適切な取り扱いが事故につながりますので、初めて使用する際は必ずこの「取扱説明書」をお読みいただき、適切な取り扱いをお願いいたします。
この取扱説明書は大切に保管してください。

保証書付

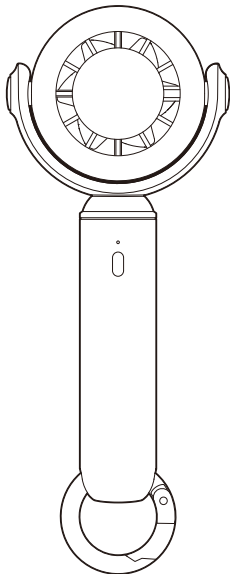




※取扱説明書中のイラストは実際の本製品と異なる場合があります。

安全上の注意 必ず守ってください。




ご使用前に次の「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

※ここに示した注意事項は、本製品を安全に正しくお使いいただき、人体への危害や物的損害を未然に防止するためのものです。








※注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすることで生じることが予想される内容を「危険」「警告」「注意」の3つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 危険	 警告	 注意
取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する危険があります。	取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり死亡する可能性があります。	取り扱いを誤った場合、傷害を負ったり物的損害が発生する可能性があります。

図記号の例

 △記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 図の中には具体的な注意内容(上図の場合は感電注意)が描かれています。	 ⊙記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 図の中には具体的な禁止内容(上図の場合は分解禁止)が描かれています。	 ●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 図の中には具体的な指示内容(上図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。
○お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。		

危険

 禁止 USB接続端子やガードのすき間などに指やピン、針金などの異物を入れない 感電・ケガ・故障の原因になります。	 分解禁止 ●廃棄するとき以外の分解はしない ●修理・改造をしない 火災・感電の原因になります。 修理は買い上げの販売店または「トップバリュお客さまサービス係」に相談してください。
 禁止 充電するときは付属のUSB充電ケーブル以外は使用しない 発熱・発煙・発火の原因になります。	 禁止 指定以外の方法で充電しない 故障・火災の原因になります。
 禁止 ●火への投入・加熱をしない ●火やストーブのそば、直射日光のあたる場所、炎天下の車内など高温の場所で充電、使用、放置しない 発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。	 水ぬれ禁止 水につけない・ぬらさない 発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。
	 禁止 落下など強い衝撃を与えない 火災・感電などの事故や接続機器の部品破損の原因になります。

警告



付属のUSB充電ケーブルを他の製品に使用しない

禁止

故障・火災の原因になります。



ぬれ手禁止

●ぬれた手で使用しない
●ぬれた手でUSB充電ケーブルを抜き差ししない

感電の原因になります。



禁止

USB充電ケーブルをキズ付けたり加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたり、重いものをのせたり、はさみ込んだりしない
感電や発熱・火災の原因になります。



指示に従う

出力電圧が5V以外の特殊なUSB電源は使用しない

火災や故障の原因になります。



禁止

USB充電ケーブルが傷んだり、USBの差し込みがゆるいときは使用しない
感電やショート・発火の原因になります。



指示に従う

USB電源は定格出力電圧5.0V、定格出力電流1.0A以上のものを使用する

火災や故障の原因になります。



禁止

本体の安全な使用方法と危険性を理解している方がいない環境で、体の不自由な方、障害のある方や補助を必要とする人(子どもを含む)に使わせない。子どもが遊んだり、幼児の手の届くところに放置しないよう管理する
故障やケガの原因になります。



指示に従う

USB電源を使用するときはその製品の取扱説明書を読むなど使用方法を確認してから使用する

火災や故障の原因になります。



指示に従う

異常時(焦げくさい、発煙など)はUSB充電ケーブルを抜き、充電を停止する

感電や火災の原因になります。



指示に従う

バッテリーから液体が漏れたり、異臭がする場合はただちに使用を中止し、すぐに火気から遠ざける

液漏れした電解液に引火し、破裂・発火の原因になります。



指示に従う

USB充電ケーブルは接続端子の奥までしっかり差し込む

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

バッテリーから液体が漏れたり、異臭がした場合はそれ以降使用しない

発熱・発火・周囲の汚損の原因になります。



指示に従う

必ず5~40℃の環境で充電する
発熱・発火・破損・破裂の原因になります。



指示に従う

バッテリーから漏れた液が目に入ったときは、目をこすらず、すぐにきれいな水で洗う

失明の原因になります。ただちに医師の治療を受けてください。



指示に従う

USB充電ケーブルのコネクタにホコリが付着しているときは拭き取る

ショート・火災の原因になります。



指示に従う

バッテリーから漏れた液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分に洗い流す

皮膚の炎症やケガの原因になります。



指示に従う

充電時以外はUSB充電ケーブルを接続端子から抜く

火災や故障の原因になります。



禁止

充電時・使用時は不安定な場所に置かない

ケガ・故障の原因になります。



禁止

使用時は

●引火性のあるもののそばで使用しない

- ・灯油・ガソリン・線香
- ・ベンジン・シンナー
- ・タバコの吸殻
- ・トナーなどの可燃物など

爆発や火災の原因になります。

●温室や浴室など高温・多湿・雨や水のかかる場所で使用しない

感電やショート・発火の原因になります。

●本体・USB充電ケーブルに水や洗剤をかけたり、水洗いしたりしない

感電やショート・発火の原因になります。



禁止

異常・故障時にはただちに使用を中止する

火災・感電・ケガの原因になります。

●スイッチを入れても、運転しないことがある

●USB充電ケーブルなどを動かすとLEDランプがついたり消えたりする

●運転中に止まる

●運転中に異常な音がある

●本体・USB電源・USB充電ケーブルが変形している、または異常に熱い

●焦げくさいニオイがする

⚠ 注意



禁止

高温になるところ、火や熱源の近くでは使用・充電・保管しない

発熱・発火・破裂・バッテリーの液漏れの原因になります。



禁止

USB充電ケーブルを抜くときはケーブルをもたずに先端のプラグをもつ

感電やショートの原因になります。



禁止

変形や破損のあるときは、使用しない

感電や事故の原因になります。



禁止

USB充電ケーブルを差し込んだまま持ち運んだり、保管したりしない

故障・破損の原因になります。



禁止

布状のものをかぶせたまま使用しない

ケガ・故障・破損の原因になります。



禁止

USB充電ケーブルを束ねたまま充電しない

火災の原因になります。



禁止

風や冷却プレートを長時間体にあてない

健康を害する恐れがあります。



指示に従う

犬や猫などのペットに気をつけて使用する

ペットが本体やUSB充電ケーブルを傷め、感電や火災の原因になります。



禁止

冷却プレートは以下の部位に使用しない

- ・皮膚炎・日焼けなどの肌に異常のある部位
- ・キズ・湿疹・腫れ物・吹出物・化膿性疾患のある部位

事故や肌のトラブルの原因となります。



禁止

業務用には使用しない

家庭用として設計されているため、業務用としては使用しないでください。



禁止

運転中に強い衝撃を加えない

羽根が破損する恐れがあります。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店で無料修理、または交換いたします。
- 保証期間内に故障して無料修理を受ける場合には、本製品と本書をご持参・ご提示の上、お買い上げの販売店にご依頼ください。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- ご贈答品などで本保証書に記入してある販売店に修理をご依頼できない場合には、下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ)使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障及び損傷。
 - (ロ)落下などによる故障および損傷。
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (ニ)一般家庭用以外(例えば、業務用の長時間使用、車両、船舶への搭載)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ)本書の提示がない場合。
 - (ヘ)本書にお買い上げ年月日、お客さま名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

修理メモ

※この保証書は本書に表示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客さまの法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または下記のトップバリュお客さまサービス係にご相談ください。

※保証期間経過後の修理について詳しくは「アフターサービス」をご覧ください。

愛情点検

●長年ご使用の「ひんやりタッチハンディファン」の点検を!

このような症状はありませんか?

- 充電後、ボタンを押しても運転しない。
- 本体やUSB充電ケーブルが異常に熱い。
- 異常な音や焦げくさいニオイがする。
- その他異常や故障がある。

ご使用中止

事故の防止のため、充電プラグを抜き、必ずお買い上げの販売店、またはトップバリュお客さまサービス係に相談してください。



販売者 **イオン株式会社**

●トップバリュお客さまサービス係
TEL.0120-30-1580
(10~17時:日曜日を除く)



ミックス
紙

FSC FSC® 0000000

未来に森を残すため

FSC® 認証材および管理原材料
からつくられています。

●中国製



ひんやりタッチハンディファン 保証書

持込修理

品 番		HC-FC102
※ お買い上げ日		年 月 日
保証期間		本体6ヵ月
※ お客さま	ご住所	様
	ご芳名	
	電 話 () —	
※ 販売店	住 所	
	店 名	
	電 話 () —	

※印欄に記入のない場合は無効になりますので必ずご確認ください。
本書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げの日から上記期間中に故障が発生した場合は本書をご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

使用上の注意

- 髪やアクセサリなどが羽根に巻込まれないようにしてください。
- 運転中に強い衝撃をあたえると羽根が破損する恐れがあります。
- 使用中や充電中はラジオやテレビに雑音が入る場合があります。

バッテリーについて

バッテリーのリサイクルにご協力ください

バッテリー(リチウムイオン電池)は、リサイクル可能な貴重な資源です。使用済みの本製品の廃棄に際しては各自治体の処理方法に従ってください。



Li-ion 20


- バッテリーの交換はできません。
- 繰返し充電可能回数は約1000回です。繰返し充電をすると、フル充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーがフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。使用しない場合でも1ヶ月に1度、50%程度の充電を行ってください。
- 安全のため、バッテリーの温度が0~45℃の範囲を超えると充電を停止し-20~60℃の範囲を超えると運転を停止します。

冷却プレートについて

- 冷却プレートには、電流を流すと片面が冷たくなり、もう片面があたたくなる特性を持つペルチェ素子を採用しています。
- 冷却プレートの作動中は、冷却プレートに結露が発生します。結露が発生した場合は拭き取ってから使用してください。
- 冷却プレートの作動中は、風の流れを止めないように使用してください。
- 冷却プレートの運転停止後は冷却プレートがあたたかくなりますが、故障ではありません。しばらくすると温度が下がります。


各部の名称

■本体

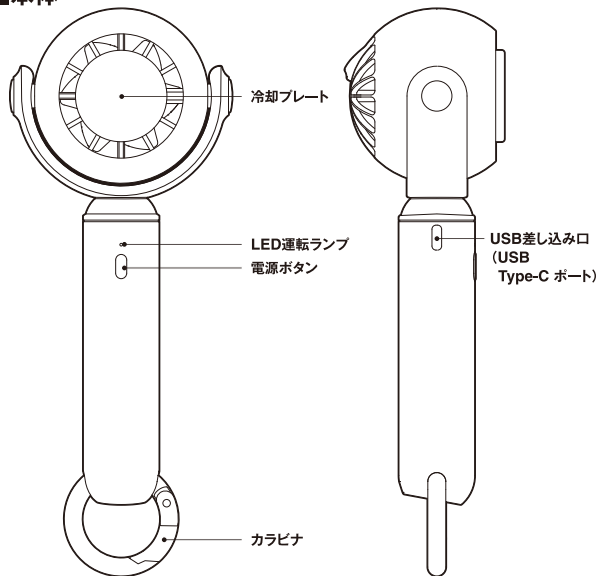

■付属品

USB充電ケーブル



準備



充電する

バッテリーは、使用する前に必ず充電してください。

充電完了までにかかる時間は約4.5時間です。


※専用のUSB電源は付属・販売しておりません。

市販のUSB電源(定格出力電圧5V定格出力電流1.0A以上)をお買い求めください。

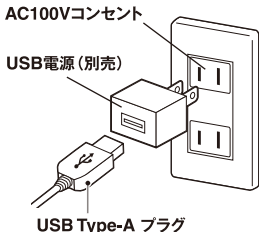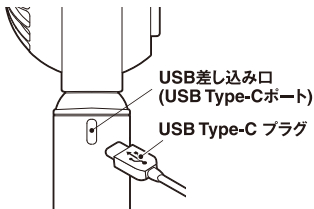

※充電が完了したら、USB充電ケーブルを取りはずしてください。

- LED運転ランプの動作について
充電中はLED運転ランプが赤に点灯し
充電が完了するとLED運転ランプが消灯します。

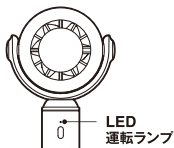

⚠ 注意

- はじめて使用するときや、1ヵ月以上使用しなかったときは、使用時間が短くなる場合がありますのでフル充電してから使用してください。
- 充電中に本体などがあたたかくなる場合がありますが、異常ではありません。
- 充電時間・使用時間は、周囲温度や状況により変化します。
- 充電時間はUSB電源の電流供給能力により長くなる可能性があります。
- 急速充電には対応していません。
- 充電は、室温5~40℃の範囲で行ってください。
- 火気や熱源の近く、直射日光があたる場所では充電しないでください。正常に充電されず、使用時間が短くなったり充電時間が長くなったりします。
- 充電しながら運転すると、バッテリーの寿命が短くなったり、充電時間が長くなる原因となります。
- プラグをまっすぐに接続してください。無理にプラグを差し込むと破損の原因となります。

使用方法

操作方法

電源ボタンを押すたびに図の順番に運転が切り替わります。
充電中は冷却プレートを使用はできません。

《通常使用時》



《充電中》



■持ち歩いて使用する時




グリップをしっかりと握って使用してください。

■卓上で使用する時



カラビナ部分を後ろに倒し、スタンドとして使用してください。

■送風方向の変更

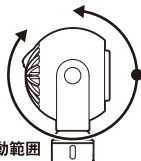

可動範囲

ヘッド部分を回転させ風向を変えることができます。

■冷却プレートを使用するとき



手首や首すじなど、冷やしたい場所にあてて使用してください。

■カラビナを使用するとき



⚠ 注意

- 髪やアクセサリーなどがファンに巻込まれないように十分注意してください。
- 卓上で使うときは、安定感のある場所に置き、転倒に注意してください。
- 卓上で使うときは、冷却プレートを使用しないでください。
冷却プレートが結露して水滴が落ち、故障の原因となります。
- ヘッド部分を回転させるときは、可動範囲を超えて無理に回転させないでください。
破損の原因になります。
- カラビナを操作するときは指などをはさまないように注意してください。
- カラビナを無理に引っ張ったり、本製品の重さ以上の力をかけたりしないでください。

お手入れ方法

■ 本体

水またはぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞って、汚れを拭き取ってください。汚れが落ちにくい場合は、薄めた台所用中性洗剤を含ませた布で拭いたあと、洗剤分が残らないように固く絞った布などで拭いてください。

■ 羽根

綿棒などを使ってやさしくホコリを取り除いてください。

⚠ 注意

- お手入れの際は、必ず運転を停止し、USB充電ケーブルを抜いてから行ってください。
- 本体を丸洗いや水に浸したりしないでください。
- シンナー、ベンジン、みがき粉、研磨剤入り洗剤、漂白剤、ナイロンや金属製のたわしは使用しないでください。
- 綿棒を差し込んだ状態で運転ボタンを誤操作しないように注意してください。

故障かなと思ったら

症状	考えられる原因	処置
運転しない	バッテリー残量が不足している	充電してください。
充電されない 充電しても 運転時間が 短い	USB充電ケーブルのコネクタが差し込まれていない	確実に差し込んでください。
	室温が低すぎる場所や高すぎる場所 で充電した	5~40℃の直射日光のあたらない 場所で充電してください。
	付属のUSB充電ケーブルを使用していない	付属のUSB充電ケーブルを使用してくだ さい。
	バッテリーの寿命	充電電池の交換はできません。 新しい製品をお買い求めください。
充電が完了 しない 完了するまで に時間が かかる	室温が低すぎる場所や高すぎる 場所で充電した	5~40℃の直射日光のあたらない 場所で充電してください。
	USB電源の電流容量が小さい	USB電源は、定格電圧5V・定格 電流1.0A以上のものを用意してく ださい。
異常な音や 振動がする	変形して部品どうしが当たっている	使用を中止し、トップバリュお客さま サービス係へ連絡してください。
冷却プレート が冷えない	充電しながら使用している	USB充電ケーブルを抜いてください。
	衝撃などで冷却プレートが故障	使用を中止し、トップバリュお客さま サービス係へ連絡してください。
冷却プレート があたたかい	冷却プレート使用後に 冷却プレートがあたたくなる	しばらくすると温度が下がります。

仕様

使用バッテリー	リチウムイオン蓄電池
定格電圧	DC3.6V
定格容量	2600mAh
入力	USB Type-C 5V 1A
充電時間	約4.5時間
連続使用時間	弱:約4.5時間 強:約3時間 弱+冷却:約2時間
製品寸法	83mm×60mm×210mm
製品質量	本体:167g
付属品	USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書(本書)

※本製品の仕様は予告なく変更する場合があります

アフターサービス(必ずお読みください)

- 保証書の内容のご確認と保管について。
この本製品には保証書が付いています。保証書はお買い上げの販売店にて販売店名・お買い上げ日などの記入をご確認の上、内容をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間はお買い上げの日から6か月です。
保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間後に修理を依頼されるときは…
お買い上げの販売店にご相談ください。修理すれば使用できる製品についてはご要望により有料で修理いたします。
- 修理依頼、消耗品のご購入は、お買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。修理品は、持ち込み修理となります。
- ご使用中に普段と変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止して、点検・修理をお買い上げの販売店、または「トップバリュお客さまサービス係」にご相談ください。
- アフターサービスについてわからないことは…
アフターサービスについてご不明な場合は、本書に記載の「トップバリュお客さまサービス係」にお問い合わせください。
本製品の譲渡・リサイクル品については、保証適用を受けられない場合があります。ご注意ください。