



# 大容量ジャグ

Large Capacity Water Bottle / 大容量水壺


2.2L

## 取扱説明書

本商品を正しくお使いいただくために、使用前に必ずこの取扱説明書をお読みの上、大切に保管してください。

※不適切な取り扱いは事故につながります。

## 各部の名前

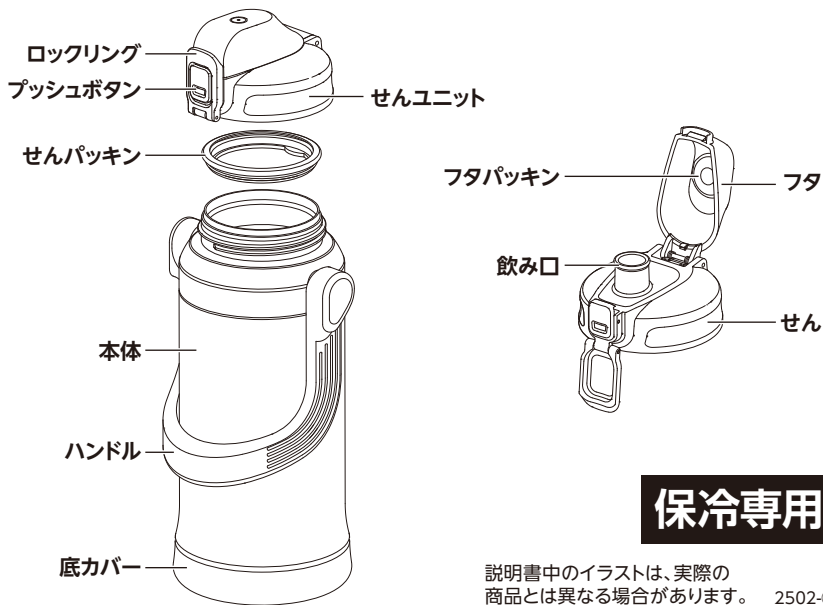

**保冷専用**

説明書中のイラストは、実際の商品とは異なる場合があります。 2502-①



**警告**

取り扱いを誤った場合、重傷を負ったり、死亡する可能性があります。

**やけどやケガの原因になります。**

- 乳幼児の手の届くところには置かないでください。
- また、いたずらには十分に注意してください。



**注意**

取り扱いを誤った場合、傷害を負ったり、物的損害が発生する可能性があります。

**・冷凍室には入れないでください。樹脂部のひび割れや破損の恐れがあります。**

●次の物は絶対に入れないでください。

熱い飲み物	炭酸飲料	ドライアイス	牛乳や果汁飲料	塩分を多く含む液体
やけどなどの恐れがあります。	ガスなどで内圧が上がり噴出・飛散・ケガの恐れがあります。		腐敗し噴出・飛散の恐れがあります。	サビの原因になります。


## 使用方法

飲み物があふれ出たり、漏れたりして、物を汚す原因になりますので必ず守ってください。

※説明書中のイラストは、実際の物とは異なる場合があります。


### ① センユニットをはずす

センユニットを矢印の方向に回してはずします。

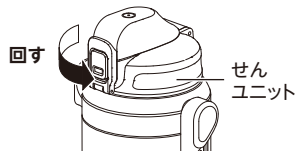

### ② 飲み物を入れる


飲み物の量は図の位置までにし、満水まで入れないでください。

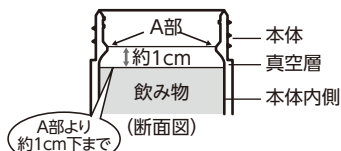

### ③ センユニットを閉める

本体を立ててフタを閉じた状態で、センユニットを矢印の方向に回して確実に閉めます。

※センユニットは2つの専用パッキンを正しく取り付けてください。

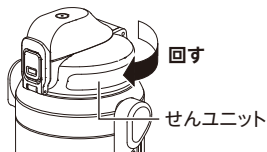

### ④ 飲み物を飲む

1. 本商品を立てた状態で、ロックリングを矢印の方向にはずし、解除します。




2. プッシュボタンを矢印の方向に押し放すとフタが開きます。飲み口に口をつけてゆっくり傾けながら飲んでください。



### ⑤ 飲み終わったら

- 必ず、本商品を立てた状態でフタをカチッと音がするまで確実に閉めてください。
- ロックリングを矢印の方向に上げて、確実に「閉」の状態にしてください。

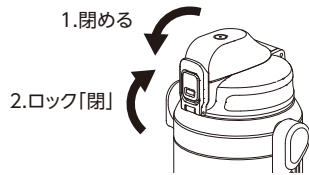

フタを開けたまま放置しないでください。

## 取扱上の注意


- フタを閉めたあとに、漏れないことを確認してください。
- 万一の漏れを防ぐために本体を縦置きし、スマートフォン、パソコン、デジタルカメラなどの精密機器と一緒に持ち運ばないでください。
- 運転中は危険ですので使用しないでください。
- 飲み物を入れた状態で長く放置しないでください。
- 落とす、ぶつけるなど強い衝撃を与えないでください。
- フタを閉めるときは乱暴に閉めないでください。パネや留め具がはずれる原因になります。
- 真空二重構造の内部から水の音がする場合は使用しないでください。
- ハンドルを持ったまま本商品を振り回さないようにしてください。

火気に近づけない



やけどや変形、変色の原因になります。

電子レンジで使用しない

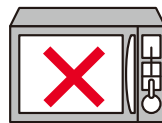

スパークし、電子レンジが故障する原因になります。

食器洗浄乾燥機で使用しない



真空機能が失われたり、ボトル本体のキズ・サビの原因になります。

## お手入れ方法

- お手入れはぬるま湯で薄めた食器用洗剤を泡立て、やわらかいスポンジでよく洗い汚れを落としてください。
- 本体内側の汚れが落ちない場合は、下表に従って酸素系漂白剤(目安:30分)を使用してください。
- 使用後や長期間使用しないときは、きれいに洗って汚れを落とし、完全に乾燥させ、高温多湿の場所を避けて保管してください。

●スポーツ飲料を入れた際は、以下のことに注意してください。

- 長時間スポーツ飲料を入れたまま放置せず、使用後はすぐに洗うこと。
- 洗う際は、スポーツ飲料成分が残らないようにしっかり洗い、完全に乾かすこと。
- 内面はキズが付かないように洗い、万が一キズが付いた場合は使用を中止すること。

	せんユニット		本体	
	フタ せん	フタパッキン せんパッキン 底カバー	内側	外側
食器洗浄乾燥機	×	×	×	×
流水洗い	○	○	○	○
浸け置き洗い	×	○	○	×
酸素系漂白剤	×	○	○	×
塩素系漂白剤	×	○	×	×
煮沸	×	○	×	×

- 酸素系漂白剤を使用する際、本体はせんユニットで密閉しないでください。本体の内圧が上がりフタが飛び出すなど危険です。
- シンナー・ベンジン・金属たわし・みがき粉など、本体内側にキズを付ける恐れがあるもので洗わないでください。

## 不具合が生じた場合は確認してください

不具合	原因	対処方法
フタから漏れた	●フタ・せんをしっかり閉めていますか？	●フタ・せんを確実に閉めて使用してください。
	●飲み物を入れ過ぎていませんか？	●飲み物は規定の量までにしてください。
	●パッキンがはずれていたり、逆さに取り付けられていませんか？	●取り付け位置と向きを確認してください。
フタ・せんユニットが開かない	●飲み物を入れ過ぎていませんか？	●飲み物は規定の量までにしてください。
	●フタとせんの間になにかがはさまっていませんか？	●フタとせんの間には異物がはさまらないよう注意して確実に閉めてください。
保冷が効かない	●冷たい飲み物を入れていませんか？	●冷たい飲み物を入れてください。また、あらかじめ内びんを予冷しておくとお効果的です。
	●飲み物の量が少なくないですか？	●規定の量以内で飲み物の量を多くすると効果的です。 ※周囲の温度が高い場所など使用環境によって十分な保冷効果が得られない場合があります。
内びん(本体内側)が変色した	●汚れではないですか？	●酸素系漂白剤をぬるま湯に薄めて入れ、約30分放置し、その後よく洗ってください。
	●赤サビ状の斑点ではないですか？ ●ザラザラした物ではないですか？	●水に含まれる鉄分・カルシウムなどが付着する場合があります。このような場合、食酢を約10%程度含んだぬるま湯を本体に入れ、約30分放置し、そのあと内びんをよく洗い、十分に乾燥させてください。
異臭がする	●汚れが付着していませんか？	●使用後はきれいに洗い、十分に乾燥させてください。
	●飲み物を長時間入れたままにしていませんか？	●使用後はきれいに洗い、十分に乾燥させてください。