

手づくりレシピ

バレンタインイニシャルチャーム



【材料】

- ・シリコンモールドアルファベットRSSC-193
- ・LEDレジ液
- ・ヒートンキャップRSP-404G 1個
- ・ナスカンキーリングBJ-305G 1本
- ・マイパレット ホワイトRS-401
- ・マイパレット グレープRS-406
- ・マイパレット イエローRS-402
- ・マイパレット レッドRS-404
- ・丸カン 1個


【必要な道具】

- ・LEDランプ ・エンボスヒーター
- ・ピンセット ・つまようじ ・ニッパー
- ・牛乳パック ・シリコンマット
- ・ハサミ ・クラフトバッファースリム
- ・丸ヤットコ・平ヤットコ2本・綿棒

①パレットに1cm大のレジ液とマイパレットホワイト1滴を出し、濃いめのホワイトのレジ液を作り、エンボスヒーターで気泡を消します。イニシャルモールドの裏面にラテアートを描く範囲に透明レジンを薄くのばし、一度仮硬化し再度透明レジンを薄くのばします。(シリコンにレジ液がはじいて幅がだせないため一度薄くのばし仮硬化後2回目で透明レジンをのばします。)濃いめのホワイトのレジ液をつまようじで約5mmの丸を3個落とし、きれいなつまようじで丸の中央を横切るように引っ張り、ラテアートの連続ハートを描きます。

Point☆つまようじを引きやすい向きにモールドを置きましょう。丸をだんだん小さくするとだんだん小さくなるハートが表現できます。つまようじは45度の角度で引っ張るようにすると、綺麗な模様が描けます。

1分硬化し、シリコンモールドの裏からもLEDライトで照射します。もう一つ同様に連続ハート4個の模様を描き硬化します。シリコンモールドからラテアートのパーツをとりはずします。

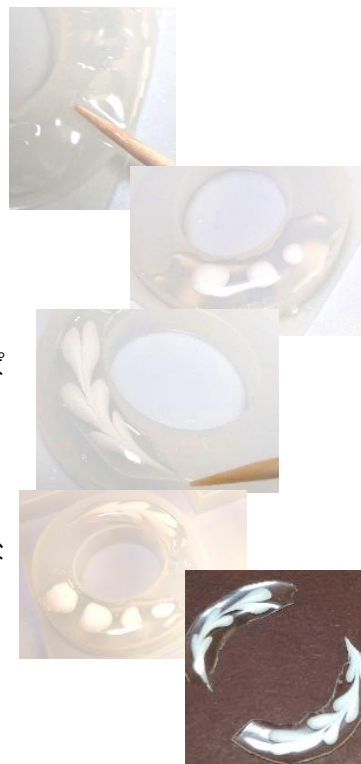


②ラテアートのパーツをシリコンモールドに入る幅に透明部分をカットして整えます。シリコンモールドに透明レジンをモールドの半分の高さまで流します。シリコンモールドの角の気泡はつまようじの先で浮かせてエンボスヒーターで取り除きます。モールドの底が作品の表になることをイメージして①のラテアートのパーツを表を下向きに空気を抜いて沈め配置し1分照射します。

③パレットに500円玉大のレジ液を出し、パレットの端にマイパレットホワイト少量・イエロー・グレープを出し、レジ液にホワイトごく少量(不透明にするため)を混ぜます。マイパレットイエローとグレープを2:1で混ぜ合わせチョコレート色を作りレジ液と混ぜます。エンボスヒーターで気泡を消します。モールドの高さまでチョコレート色のレジ液を入れます。モールドの角に気泡が残ることがありますのでゆきわたるようにつまようじでさわります。2分照射します。モールドごとひっくり返し裏からも照射します。

④ハートのパーツを作ります。

パレットに100円玉大のレジ液を出し、パレットの端にマイパレットホワイト少量、レッド1滴を出し、レジ液にホワイトごく少量(不透明にするため)を混ぜます。レッドを混ぜ鮮やかなレッドのカラーレジ液を作りエンボスヒーターで気泡を消します。シリコンマットにつまようじで直径約7mmのドットを落とし一つ落とすごとに硬化し2つ描きます。レッドのレジ液をつまようじにとりハートを描き硬化します。さらにレジンをのせぷっくりしたハートを描きます。まわりを綿棒で拭き取ると形が整います。2分照射し、シリコンマットごとひっくり返し裏からも2分照射しシリコンマットから取り外します。バリがあればクラフトバッファースリムで整えます。

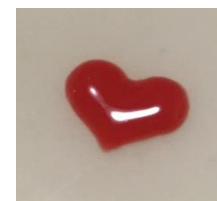

⑤③のチョコレートのイニシャルをモールドから取り出し、バリはクラフトパッファースリムで取り除きます。裏面のくぼみを埋める量のレジンをのせコーティングし、2分照射します。表面全体に薄くレジンをコーティングし、ハートのパーツをのせて1分照射します。もう一度コーティングし2分照射します。
※鋭角のくぼみがあるイニシャルはくぼみ部分からレジンを流れやすいため、最後にのせると良いです。べたつきが残るようでしたら様子を見て照射時間を長くし、最後のコーティングはつややかに仕上げましょう。

ハートの裏面に補強のレジンをのせ硬化します。



⑥ヒートンキャップをつけるところに少量のレジンを付け、ヒートンキャップ穴を前向きに置き30秒仮硬化。さらにヒートンキャップの根元に補強のレジンをつけて2分硬化します。
平ヤットコ2本で丸カンを開閉し、ヒートンキャップとナスカンキーリングにつないで完成です。

