


ANLAN

Always for you

www.anlan.com
Designed by ANLAN
Made in China

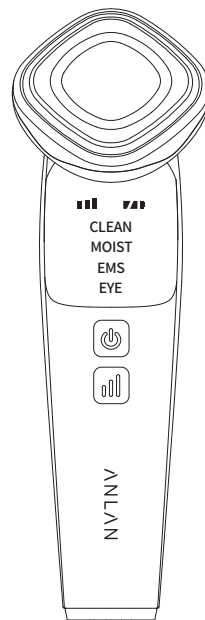

保証書

商品名	ANLAN イオン美顔器	型式	D835
保証期間	通常保証1年間		
お客様	お名前	ご住所	
	電話	メールアドレス	

購入元

カスタマーサービスメールアドレス：**sale@anlan.co.jp**

JP

EN

保証期間:通常保証期間は、お買い上げ後1年間です。

本書は再発行できませんので、大切に保管をお願いします。

保証期間中に、万一故障がおきた際は、ご案内いたしますフォームにご記載頂く必要がございます。

お預かり致しましたお客様の情報は修理対応にのみ利用し、第三者に譲渡・提供することはありません。

保証期間終了後の修理・交換は承れません。




販売元： ANLAN Japan株式会社

<https://www.anlan.co.jp>

ANLAN

ANLAN イオン美顔器

取扱説明書

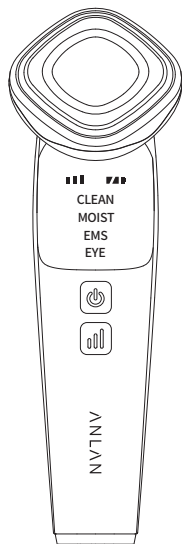

この度は、ANLAN イオン美顔器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
安全に正しくお使いいただく為、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みください。また、本書は保証書も兼ねておりますので、大切に保管をお願いいたします。
※本製品は医学的診断や治療目的に使われる医療機器ではなく、家庭用美容機器としての使用を目的としております。

2>

安全に関するご注意

お使いになる方々や、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守り頂きたい事を記載しております。本文をお読みになり、記載事項は必ずお守りください。

	警告	誤った取り扱いをしますと、重症を負う可能性のある内容を示しています。
	注意	誤った取り扱いをしますと、お怪我や物的損害が発生する恐れがある内容を示しています。


	禁止		警告
		次のような医療用電子機器とは絶対に併用しないでください - ペースメーカーなどの電磁障害を受けやすい体内埋め込み型医療用電子機器 - 人工心臓などの生命維持用医用電気機器 - 心電計などの装着型医用電気機器	

	必ずお守りください		注意
		次のような方は必ず医師とご相談の上、使用をご確認ください。 (事故や思わぬトラブル防止のため) - 心臓に障害のある方 - 急性(疼痛性)疾患のある方 - 発熱のある方 - 血圧に異常のある方 - 感染症のある方 - 肌にニキビや傷、湿疹のある方 - ある方 - アレルギー体質の方 - 血友病疾患のある方 - 妊娠初期・安定期未満、または出産直後の方 - 肌にトラブルのある方 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害および知覚障害のある方 - 結核の方 - 悪性腫瘍のある方 - 顔面神経痛のある方	

3>

❗ 必ずお 守りく ださい	次のような医療用電子機器とは絶対に併用しないでください	
	● 切り傷のある部位 ● 整形手術をした部位 ● 口内、陰部、粘膜など ● 過度の日焼けにより皮膚に炎症が起きている部位	● ニキビ、皮膚が化膿・炎症を起こしている部位 ● かゆみ、ほてりのある部位 ● 膨らんだほくろ ● ウイルス性のいぼ

各部の名前

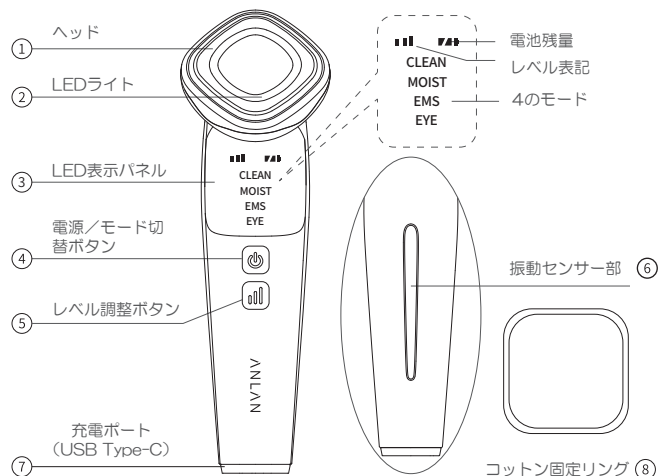

仕様

商品名	ANLAN イオン美顔器
型式	D835
型番	D835-PK
本体寸法	約170*55*56 mm
本体重量	約115g
入力電圧	DC5V 500mA
温熱温度	約38～42℃
振動周波数	約10,000回／分
充電時間	約2.5時間
バッテリー容量	450mAh
連続使用時間	約80分
使用時間	1回約5分（モード切替時に再カウント）
付属品	USB Type-C充電ケーブル、コットン固定リング、取扱説明書
保証期間	一年間

セット内容



本体*1



コットン固定
用リング*1



Type-C USB充
電ケーブル*1



取扱説明書 * 1

本製品をご使用になる前のパッチテスト方法



初めてご使用になる前に、腕の内側でパッチテストを行うことをおすすめします。
異常を感じた場合は、直ちに使用を中止してください。

パッチテスト方法



洗顔料で腕を洗い、
タオルで水分を拭き
取ります。



「EMS」モードを
選択し、お手持ちの
スキンケア製品を塗
布してテストしてく
ださい。



24時間経過後でも
異常がなければ、ご
使用いただけます。

※ ご使用前には、必ずメイクを落とし、顔を清潔な状態にしてください。

使用時の注意

- 同じ部位に10秒以上当て続けないでください。
- お好みに合わせて、適切な温度に調整してください。
- ご使用の際は、必ず振動センサー部に触れた状態で使用してください。

※ 注意

- 乾燥した肌には直接使用しないでください。
スキンケア製品（化粧水・美容液など）と併用してください。
- 使用中に違和感や不快感を感じた場合は、直ちに使用を中止し、医師に相談してください。


機能・モード一覧

モード	CLEAN (クリーンモード)	MOIST (モイストモード)	EMS (EMSモード)	EYE (アイモード)
機能	温熱＋赤色LED＋ イオン導出	温熱＋青色LED＋ イオン導入＋振動	EMS＋赤色／ 青色LED交互照射	温熱＋ EMS
おすすめ使用 シーン	クレンジングアイテ ムや化粧水と併用	シートマスク、美容液、 スキンケア製品と併用	ジェルと併用	ジェルと 併用（目元 専用ケア）
レベル設定	温度：3段階 約38℃／40℃／ 42℃	温度：3段階 約38℃／40℃／ 42℃	EMS：3段階	EMS：3段階 温度：3段階 約38℃／40℃ ／42℃
使用頻度・時間	1日1回／1回約5分	1日1回／1回約5分	週2～3回／ 1回約5分	週2～3回／ 1回約5分


※注意

すべてのモードを順番に使用する必要はありません。肌の状態に合わせて、モードや使用時間を選択してください。EYE（アイモード）は、眼球には使用せず、目の周囲（目元部分）のみに使用してください。


コットンリングの装着／取り外し

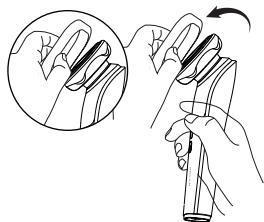


- ① コットン固定リングを
取り外します。

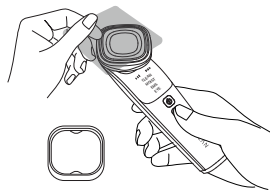

- ② ヘッドの上にコットンを置きます。

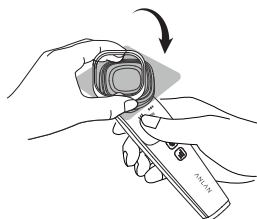

- ③ クレンジングアイテムや化粧水
などをコットンに適量含ませます。

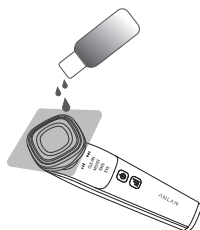

- ④ コットン固定リングを装着します。

使用方法



電源／モードボタン

長押し（約2秒）で電源のON/OFF
短押しでモード切替



レベルボタン

短押しで温度またはEMSの強さを調整
※初めてご使用になる場合は、必ずレベル1から使用してください。
肌が慣れるまでは徐々に上げてください。



振動センサー部


振動機能を使用する際は、必ず手が本体背面の振動センサー部に触れている状態でご使用ください。

使用手順


1. いつも通りに洗顔します。



2. コットンをコットンリングでヘッド取り付けてから、化粧水をコットンに付けます。

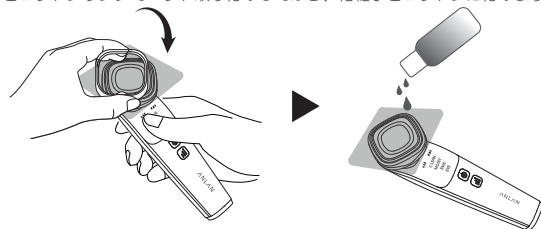

3. MOIST/EMS/EYEモードでは、乳液・美容液・ジェル・マスクなどを併用してください。

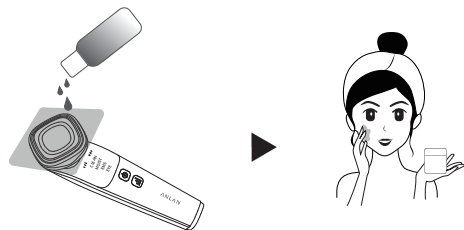

4. スキンケア後は、デバイスをゆっくりと動かして使用します。

※注意：

使用時は必ず本体の振動センサー部を手で握ってください。手が触れていない場合、振動は作動しません。

顔へのデバイスの動かし方
鼻から額へ
額の下部から上部へ
顔の内側から外側へ
顎から頬へ



お手入れと保管

- 本体は水洗いできません。ヘッド部分の汚れは、水を含ませ固く絞った布で拭き取ってください。
- シンナーやベンジンなどの揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。
- 本体を火の中に投入したり、加熱しないでください。
- 直射日光の当たる場所や、熱を持つ機器の近くに放置しないでください。
- 修理技術者以外は、分解・修理・改造をしないでください。
- 浴室など水がかかる場所や、湿気の多い場所に放置しないでください。
- お子様の手の届かない場所で、湿気やホコリの少ないところに保管してください。
- 上記の注意・警告を守らない場合や、誤使用・分解・改造・修理などによる事故・故障・破損については保証対象外です。当社では一切責任を負いません。

Q&A (よくある質問)

【充電できない場合】

- 充電口に異物が付着している場合は、拭き取ってから再度充電してください。
- それでも充電できない場合は、別のケーブルと5V/1A充電器でお試してください。
- 上記でも充電できない場合は、カスタマーサポートまでご連絡ください。

【EMSが感じられない場合】

- 水分が少ないとEMSの伝達が悪くなり、効果低下や肌トラブルの原因になります。
- EMSが弱いと感じる場合は、肌にジェルや乳液を十分に塗布し、電極ヘッド全体が肌に触れるようにしてください。
- クリームやオイルなど油分を多く含むものはEMSの妨げになるため、使用は推奨していません。

【ヘッドの振動を感じない場合】

- 本製品は微弱電流で動作するため、水分が必要です。
- 使用中は持ち手（銀色部分）を手で握り、肌に化粧水や美容液で水分を保持してください。
- 水分が不足すると電流が流れにくくなり、振動が弱くなることがあります。

【使用中に手がビリビリする場合】

- 手を十分に乾かしてからご使用ください。
- 本製品は水分を通して微電流が流れます。電流は微量ですが、異常を感じたら使用を中止してください。

【コットンの取り付けができない】

- コットンが厚すぎる場合は、薄手のコットンを使用してください。
- 厚すぎるコットンは温感が弱くなる場合があります。

【リングは付けたまま使う？】

- CLEANモードのみ、コットンを装着して使用してください。
- 他モードではコットンリングを外したまま使用可能です。

【使用時間の目安・使用頻度】


- CLEAN：5分／毎日使用可
- MOIST：5分／毎日使用可
- EMS：5分／週2～3回推奨
- EYE：5分／週2～3回推奨

※注意：過度の使用は肌に負担がかかります。連日すべてのモードを使用するのは避けてください。

ANLAN

ANLAN Facial Beauty Device

User Manual

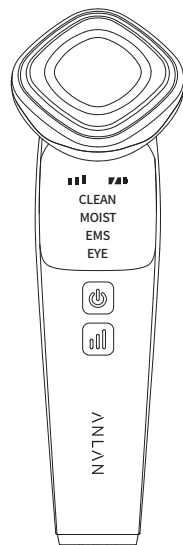

JP

EN

本製品の破棄方法について



この製品には、リチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際しては、リサイクルボックス設置の協力店または、特定の回収窓口へお持ちください。

JP

EN

Thank you for purchasing the ANLAN Facial Square Beauty Device. Please be sure to read this manual before use to ensure safe and correct use. In addition, this manual also serves as a warranty card, so please keep it in a safe place.

※This product is not a medical device used for diagnosis or treatment, but a support product for general household use.

Warranty Certificate

Product Name	ANLAN Facial Beauty Device
Model Type	D835
Warranty Period	1 Year Warranty
Customer Information	Name:
	Phone Number:
	Address:
	Email:
Place of Purchase	


Safety Precautions

In order to prevent harm to users, please read this manual carefully and follow the manual step.

 Warning	Inappropriate use can lead to undesirable consequences.
 Attention	Please follow the instructions to use the machine to avoid hurting.

 Prohibition	 Warning
	• Never use this device with following medical electrical equipment. • Tiny electro-magnetically damaged implant, such as pacemaker. • Medical electronics for life support such as artificial heart / artificial lung. • Portable medical electronics, such as device of electrocardiogram.
 Mandatory	 Attention
	The people mentioned below should consult a doctor before using the device. • Women in pregnancy • People with acute (painful) illness • Patients with tuberculosis • Patients with facial neuralgia • People with heart problems • People with malignant tumors • People with abnormal blood pressure • People suffering from infectious diseases • People with hemophilia • People with febrile illness • People with allergies • People suffering from infectious diseases • People with a history of dermatitis like atopic and contact dermatitis • People with sensory disturbances due to severe peripheral circulatory disturbances such as diabetes

Product Details

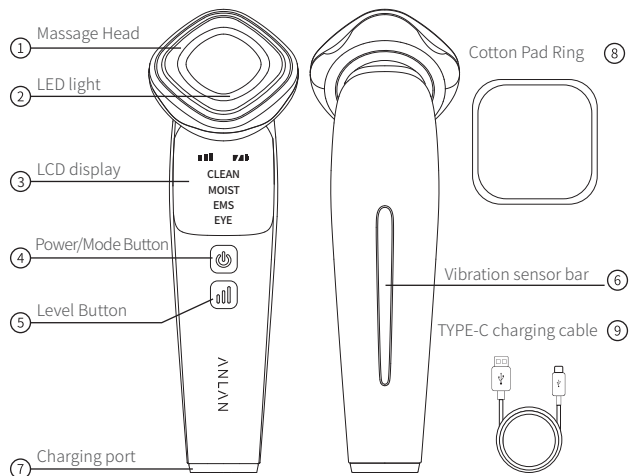

Specification

Product Name	ANLAN Facial Beauty Device
Model Type	D835
Model Number	D835-PK
Material	ABS
Product Size	170*55*56mm
Product Weight	About 115g
Vibration Frequency	About 10000rpm
Temperature	Hot: About 38 °C ~ 42 °C
Wavelength of Light	Red Light About 623nm, Blue Light About 463nm
Battery Capacity	450mAh
Charging Time	About 2.5 Hours
Automatic Power OFF	About 5 minutes/time, switch mode and re-time
Accessories	TYPE-C charging cable, Pad Ring, user manual
Warranty	1 Year

Before Use



For the first use, we recommend you test device on your arm. Try it on the skin with your toner, lotion or cream before long term using.



1. Wash your arms with facial cleanser, then wipe with a towel.
2. Select the "Firming and Lifting" mode and test it with your skin care products.
3. If there is no discomfort after 24 hours, you can use it with confidence.



Note

Remove makeup and cleanse face before use.

- Do not stay in one place for more than 10 seconds.
- Please adjust a suitable temperature according to your needs.
- Be sure to touch the vibration sensor bar when using it.
- Do not use directly on dry skin, it is recommended to use skin care products.
- If you feel unwell, please stop using it and seek medical advice in time.

Modes & Functions

Mode	Function	Recommend	Use Frequency	Level
CLEAN	Heating + red light + positive ion export + access to Skin vibration	Use with cleansing water, cleansing cream, toner, etc.	Once a day, 5 minutes / time	Temp: 3 Level (38°C-40°C-42°C)
MOIST	Heating + blue light + negative ion introduction + access to Skin vibration	Use with mask and skin care products	Once a day, 5 minutes / time	Temp: 3 Level (38°C-40°C-42°C)
EMS	EMS+red and blue light alternating	use with gel	Once a day, 5 minutes / time	EMS: 3 level.
EYE	EMS hot compress	Use with lotion, milky lotion, cream etc.	Once a day, 5 minutes / time	Temp: 3 Level (38°C-40°C-42°C) EMS: 3 Level


※You don't have to use each mode in order. You can choose the mode and usage time according to your skin condition.




Note

Excessive use will put a strain on your skin, so please avoid using all modes every day.


How to Attach / Detach the Cotton Pad Ring

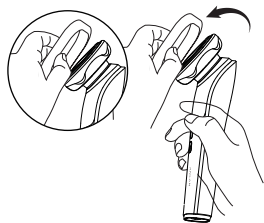


- 1 Remove the cotton pad ring.

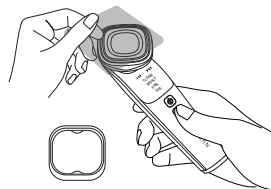

- 2 Put cotton on the head.

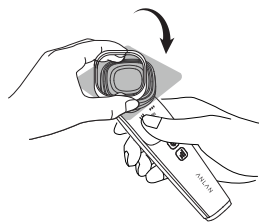

- 3 Install the cotton pad ring.

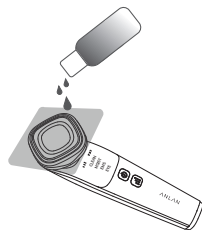

- 4 Apply makeup remover/toner to cotton.

How to Use



Power / mode button

Press and hold 2 minutes to turn on / off.
Short press to adjust the modes.



Level button

Short press to adjust temperature and EMS intensity.
※ When using it for the first time, please be sure to use it from level 1 until you get used to it.




Vibration sensor bar

When using the vibration function, the hand must touch the vibration sensor bar on the back of the fuselage.

Using Steps


1. The deep cleansing mode works with makeup remover, makeup remover oil, makeup remover cream and other products to remove makeup.

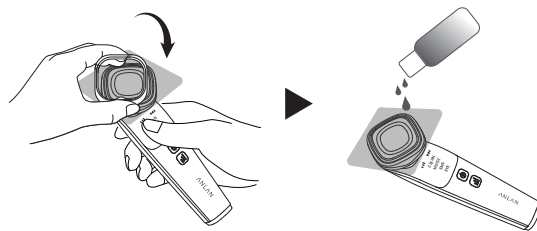


2. Wash your face with facial cleanser and wipe off the moisture.



3. The deep cleansing mode is paired with toner for secondary cleansing.

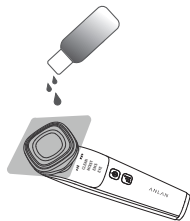

4. When using nourishing introduction, firming and lifting, and eye care, it can be used with lotion, essence, gel, mask, etc.

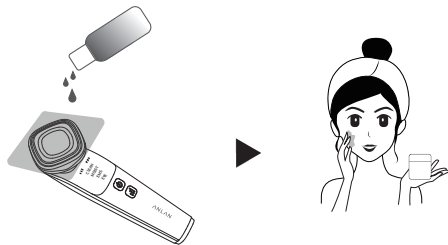

5. After using skin care products, move the massage device slowly.

Hold the vibration sensor bar of the device, if the hand does not touch it, the product will not vibrate.

- ① From nose to forehead
- ② From the bottom of the forehead to the top
- ③ From the inner side of the face to the outer side
- ④ From chin to cheek



Maintenance

- Turn off the power after use.
- The main body cannot be washed with water.
- Never use thinner or benzine.
- If it is dirty, wipe it off with a towel or tissue.
- Do not put the main body in a fire or overheat.
- Do not leave product in direct sunlight or near heat.
- No one but a repair technician should disassemble, repair or modify.
- Do not leave the product in in a humid place such as bathroom.
- Store it out of reach of children and in a place.
- Please do follow precautions and warnings above.
- We are not responsible for any injuries, malfunctions, damages caused by your incorrect use, disassembly, modification, repair, etc.

About Charging

Never charge the product in wet places, such as when the terminal is wet or in the bathroom, there is a risk of fire, electric shock and burns.

Before charging, make sure the charging port is clean and dry.

If the battery power is low, the battery icon will blink and then shut down.

Estimated charging time is about 2.5 hours. When charging the main unit, the battery level mark will blink. When fully charged, the battery The battery level mark will light up. (Note: Charging time may vary depending on charging environment.)

Do not use while charging. Please unplug the cable from the main unit except when charging.

Make sure to use the operating voltage, AC adapter, etc. under the conditions specified in this manual.

If you are using this product for the first time, or you have not used this product for a long time, please charge it before use.

- Also, to protect the built-in battery, charge it once a month even when not in use.
- The room temperature suitable for charging is 15-30°C. Charging at low temperatures will shorten battery life, so please charge at an appropriate temperature.
- Also, charging speeds at low temperatures may drop. During the charging process, the main unit may become a little hot, which is normal and don't worry.
- If the operating time is unusually short even when the battery is properly charged, please contact customer service.

FAQ

Q: Does the head not vibrate?

A: ① To feel the vibration, the product must have a complete electronic circuit. Hold the vibration-sensing strip on the back of the device, and gently attach the massage head of the device to the skin to form an electronic circuit. (If the head is separated from the skin, it will not vibrate, because electronic circuits cannot be formed).

② Keep the skin moisturized with body lotion or essence. If the skin is too dry, the transmission of vibrations and EMS will be affected.

Q: Can the snap ring be removed and used?

A: The snap ring is only required for deep cleaning mode. The snap ring can be removed in other modes.

Q: Can it be used with makeup?

A: Please do not use it with makeup, please cleanse your face before use.

Q: My hands feel tingling during use, is it normal?

A: Please dry your hands before use. Since it works with a weak current, the current will also flow in the hand, forming a circuit. But this is a very small current, so it has no side effects on health.

Q: My skin has acne and inflammation, can I use it?

A: Since the skin is fragile when inflamed or acne-prone, please avoid sensitive areas.

Q: How long will it take to see the effect?

A: After 28 days of continuous use, you can see the obvious contrast effect before and after. It is recommended that users continue to use it as required, and take photos to record their transformation.

About the Disposal of Multifunctional Skin Care Machine



This product uses a lithium-ion battery. Lithium-ion batteries are a valuable recyclable resource. When disposing of used products, remove the lithium-ion battery and take it to a cooperating store that has a recycling box or a specific collection window.